

COMPAQ

iPAQ H3800 POCKET PC

MANUEL DE RÉFÉRENCE

AVIS

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

COMPAQ COMPUTER CORPORATION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ERREURS OU D'OMISSIONS DE NATURE TECHNIQUE OU RÉDACTIONNELLE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT, NI DES DOMMAGES RÉSULTANT DE L'ACHAT, L'EXÉCUTION OU L'UTILISATION DE CE MATÉRIEL.

Ce document contient des informations protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne doit être photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de Compaq Computer Corporation.

© 2001 Compaq Computer Corporation.

Compaq, le logo Compaq et iPAQ sont des marques déposées de Compaq Information Technologies Group, L.P. aux États-Unis et dans d'autres pays. Microsoft, MS, ActiveSync, Windows, Windows NT, et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel est une marque déposée de Intel Corporation. Tous les autres noms de produits cités ici peuvent être des marques de leurs sociétés respectives. Compaq décline toute responsabilité des erreurs techniques ou rédactionnelles qui y sont contenues. Les informations contenues dans ce document sont présentées "en l'état" sans garantie d'aucune sorte et elles sont soumises à modifications sans préavis. Les garanties qui s'appliquent aux produits Compaq sont définies dans la garantie limitée expresse qui accompagne ces produits. Aucune information du document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire.

Manuel de référence de l'iPAQ Pocket PC H3800

Première édition Septembre 2001

Numéro de référence : 253194-051

Où trouver des informations

Rubrique	Sources
Informations relatives à l'utilisation	Ce Manuel d'utilisation se trouvant sur le CD de l'iPAQ H3800 Pocket PC
Synchronisation et échanges de fichiers	Le menu d'aide du logiciel Microsoft ActiveSync installé sur votre ordinateur. Dans le menu Aide, cliquez sur Aide Microsoft ActiveSync
Mises à jour et informations techniques complètes	Les fichiers Read Me situés dans le dossier Microsoft ActiveSync de votre ordinateur et dans l'iPAQ H3800 Pocket PC
Connexion de votre iPAQ Pocket PC à un ordinateur	Le manuel <i>Mise en route</i>
Informations concernant les options de l'iPAQ Pocket PC	<i>Informations sur les accessoires</i>
Programmes complémentaires pouvant être installés sur votre iPAQ Pocket PC	Le CD d'installation de l'iPAQ H3800 Pocket PC
Informations sur le garantie et les services	La <i>Garantie limitée internationale</i> <i>Numéros de téléphone internationaux</i>
Informations sur le produit	http://www.compaq.fr/produits/pocketpc/
Informations à jour sur les périphériques fonctionnant sous Windows	http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/

Table des matières

Où trouver des informations	3
Chapitre 1: Familiarisation	6
Contenu de la boîte	6
Inscrivez-vous	8
Configuration de l'iPAQ Pocket PC	8
Définition d'une synchronisation	11
Navigation dans l'interface	14
Saisie d'informations	22
Chapitre 2: Communication.....	30
Connexion à un ordinateur	30
Connectez-vous à Internet ou à votre réseau	38
Utilisation des contacts	44
Utilisation de la boîte de réception	48
Enregistrement vocal	55
Prise de notes	58
Chapitre 3: Planification.....	59
Utilisation de l'écran Aujourd'hui	59
Utilisation du Calendrier	63
Utilisation des tâches	69
Chapitre 4: Utilisation des logiciels	73
Utilisation de Pocket Word	73
Utilisation de Pocket Excel	77
Utilisation de Microsoft Reader	81
Chapitre 5: Ajout de fonctionnalités à l'aide de modules d'extension	86
Utilisation d'un module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card	86
Utilisation du module d'extension pour carte CompactFlash	87
Chapitre 6: Extension des fonctionnalités à l'aide de cartes.....	89
Affichage du contenu des cartes mémoire	90
Utilisation de la carte 802.11 en option pour établir une connexion sans fil ...	90
Utilisation d'une carte modem en option	91
Utilisation d'une carte CompactFlash en option	91
Chapitre 7: Résolutions de problèmes.....	93
Conseils	93
Conseils relatifs aux communications	95
Conseils sur la planification	103
Conseils sur l'utilisation des logiciels	103

Annexe A: Avis de conformité	105
Réglementation FCC	105
Canadian Notice	106
Avis Canadien	106
Avis concernant l'Union Européenne	106
Avis japonais	106
Avertissement relatif à la pile	107
Avis sur les utilisations en vol.	107
Cordons d'alimentation	107
Annexe B: Spécifications matérielles	108
Spécifications système.	108
Spécifications matérielles	109
Environnement d'exploitation	109
Annexe C: Instructions relatives à l'entretien et à la batterie	110
Entretien	110
Instructions concernant la batterie	110
Index	111

Familiarisation

Pour une utilisation plus efficace de l'*iPAQ*TM Pocket PCH3800, familiarisez-vous d'abord avec

- l'enregistrement de l'*iPAQ* Pocket PC
- la configuration de l'*iPAQ* Pocket PC
- le réglage de la synchronisation
- la navigation dans l'interface
- la saisie d'informations

L'*iPAQ* Pocket PC ayant également besoin d'énergie pour gérer la mémoire RAM et l'horloge, il est recommandé de recharger la batterie régulièrement. Lorsque vous travaillez à votre bureau, laissez l'*iPAQ* Pocket PC branché sur la station d'accueil universelle ou sur l'adaptateur secteur. La meilleure solution consiste à laisser le Pocket PC connecté à votre ordinateur lorsque vous êtes à votre bureau et d'emporter l'adaptateur secteur avec vous lors de vos déplacements.


ATTENTION : la plupart des applications et des données étant conservées en mémoire par l'*iPAQ* Pocket PC, il est nécessaire de les réinstaller si la batterie se vide complètement.

Contenu de la boîte

L'*iPAQ* Pocket PC est livré avec les éléments suivants :

- le manuel de mise en route
- un CD qui accompagne l'*iPAQ* Pocket PC
 - le logiciel Microsoft® ActiveSync 3.5 sur le CD-ROM qui accompagne le Pocket PC
 - un CD contenant des logiciels et applications supplémentaires
 - un manuel de référence complet pouvant être imprimé
- une station d'accueil universelle avec connexion USB et série
- un stylet supplémentaire
- un adaptateur secteur
- un dispositif de blocage en caoutchouc
- une prise pour adaptateur de courant continu


S'il manque un élément, contactez l'assistance aux clients aux numéros que vous trouverez dans le document *Numéros de téléphone internationaux*.

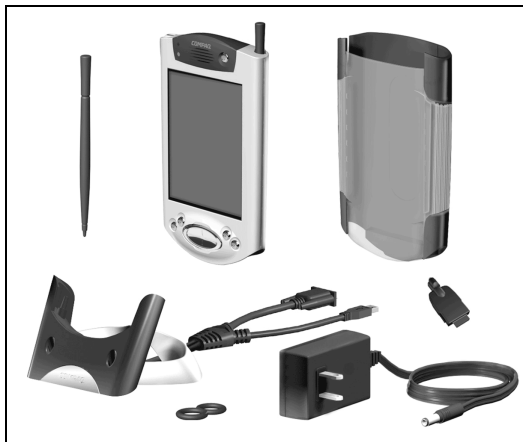

Description de votre appareil


Panneau avant

- ❶ Stylet : appuyez pour éjecter, appuyez pour verrouiller
- ❷ Voyant d'alimentation : clignotant orange = en charge ; orange fixe = chargé ; vert = alarme
- ❸ Interrupteur d'alimentation
- ❹ Haut-parleur : alarmes, enregistrement
- ❺ Écran couleur
- ❻ Boutons d'applications programmables 1 à 4 (gauche à droite) : naviguer dans les applications, par défaut : le bouton 1 est Calendrier, le bouton 2 est Contacts, le bouton 3 est Boîte de réception, le bouton 4 est Tâches iPAQ
- ❼ Bouton de navigation : défilement dans une liste
- ❽ Bouton Enregistrement/Application
- ❾ Détecteur de lumière : règle le rétro-éclairage
- ❿ Prise de casque stéréo
- ⓫ Voyant Bluetooth actif : clignote lorsque la radio Bluetooth est allumée (modèles Bluetooth seulement)
- ⓬ Microphone

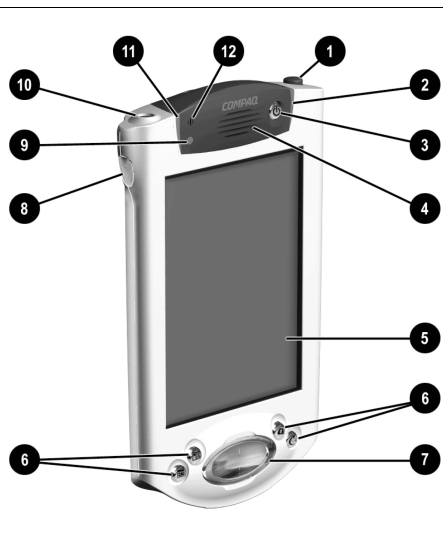


Panneau supérieur

- ❶ Prise casque stéréo
- ❷ Microphone
- ❸ Port infrarouge caché
- ❹ Stylet : appuyez pour éjecter, appuyez pour verrouiller
- ❺ Connecteur d'extension Secure Digital (SD) : permet de connecter une carte Secure Digital (SD)

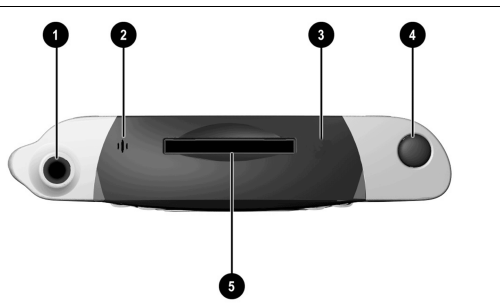

Panneau inférieur

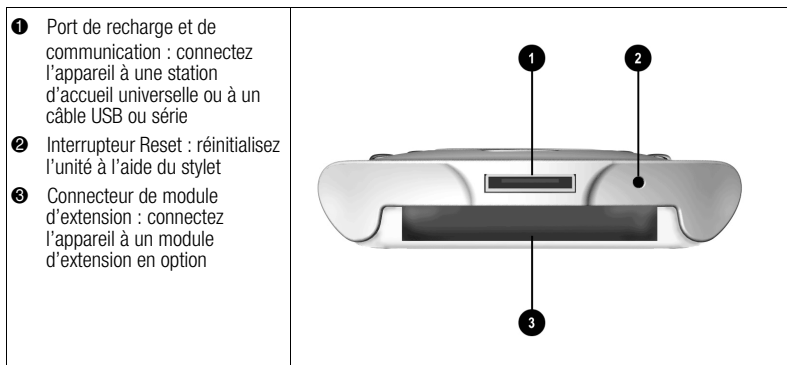

Inscrivez-vous

Si vous vous inscrivez, vous serez tenu informé des dernières nouveautés sur l'iPAQ Pocket PC, ainsi que des offres spéciales sur les accessoires et logiciels adaptés à l'iPAQ Pocket PC. Inscrivez-vous en ligne auprès de Compaq à l'adresse <http://www.compaq.com/register> ou en remplissant et en postant la carte *Register Now** incluse dans l'emballage.

*Non disponible dans tous les pays

Configuration de l'iPAQ Pocket PC

Configurez votre iPAQ Pocket PC en commençant par mettre sous tension la batterie. Ensuite, vous devez la charger avec l'adaptateur secteur ou avec une station d'accueil. Utilisez la station d'accueil pour synchroniser votre iPAQ Pocket PC avec votre ordinateur.

ATTENTION : pour que la synchronisation fonctionne correctement, installez Microsoft ActiveSync 3.5 avant de connecter l'iPAQ Pocket PC à votre ordinateur pour la première fois.

L'iPAQ Pocket PC ayant également besoin d'énergie pour conserver la mémoire RAM et l'horloge, il est recommandé de recharger la batterie régulièrement. Lorsque vous travaillez à votre bureau, laissez l'iPAQ Pocket PC connecté à la station d'accueil ou à l'adaptateur secteur. La meilleure solution consiste à laisser l'iPAQ Pocket PC connecté à l'ordinateur lorsque vous êtes à votre bureau et d'emmener l'adaptateur secteur avec vous lors de vos déplacements.

Il est recommandé de charger l'iPAQ Pocket PC pendant trois heures avant sa première utilisation.

ATTENTION : certaines applications sont conservées dans la mémoire RAM de l'iPAQ Pocket PC. Vous serez obligé de les réinstaller si la batterie se vide complètement.

Charge à l'aide de l'adaptateur secteur


Vous pouvez charger l'iPAQ Pocket PC avec l'adaptateur secteur. Celui-ci peut également servir à charger un éventuel module d'extension en option, si vous en avez acheté un. Pour plus d'informations sur les modules d'extension, reportez-vous au manuel de référence imprimable disponible sur le CD-ROM.

Chargez l'iPAQ Pocket PC pendant trois heures avant sa première utilisation.

L'adaptateur standard peut se brancher sur n'importe quelle prise de courant. Vous pouvez aussi en acheter un destiné à l'allume-cigare de votre voiture ou à une prise secteur de 12 volts.

ATTENTION : n'utilisez que les adaptateurs secteur agréés Compaq.

1. Recherchez l'adaptateur secteur
2. Branchez-le sur une prise
3. Insérez le connecteur de l'adaptateur CC dans la fiche se trouvant sous l'iPAQ Pocket PC
4. Insérez le connecteur de l'adaptateur CC dans la prise de l'adaptateur CC
5. Fixez la prise de l'adaptateur CC à celle de l'adaptateur secteur à l'aide du dispositif de fixation en caoutchouc

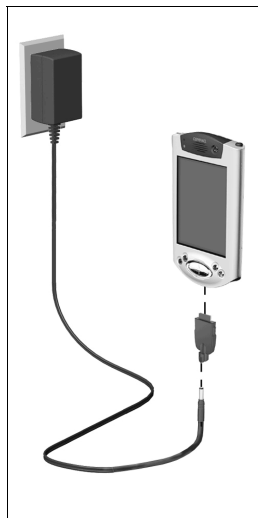

Charge à l'aide de la station d'accueil universelle

Vous pouvez charger votre iPAQ Pocket PC avec la station d'accueil universelle. Cette dernière peut aussi servir à

- synchroniser votre ordinateur
- recharger la batterie d'un module d'extension en option, si vous en avez acheté un (par exemple, vous pouvez recharger la batterie d'un module d'extension double connecteur pour PC Card)

Chargez l'iPAQ Pocket PC pendant trois heures avant sa première utilisation.

ATTENTION : pour que la synchronisation fonctionne correctement, installez Microsoft ActiveSync 3.5 avant de connecter l'iPAQ Pocket PC à votre ordinateur pour la première fois.

1. Installez Microsoft ActiveSync 3.5

Insérez le CD qui accompagne l'iPAQ Pocket PC

Suivez les instructions données par l'Assistant d'installation

Pour obtenir de l'aide au cours de l'installation, cliquez sur le bouton d'aide Microsoft ActiveSync 3.5

2. Sortez la station d'accueil universelle de l'emballage

3. Insérez le connecteur de l'adaptateur CC dans la fiche CC à l'arrière de la station d'accueil universelle

4. Connectez le câble USB ou série à votre ordinateur


Si votre ordinateur exécute le système d'exploitation Microsoft Windows NT 4.0, vous devez utiliser un câble série

5. Insérez la partie inférieure de l'iPAQ Pocket PC dans la station d'accueil universelle et appuyez fermement

Le voyant de charge clignote pour indiquer que l'iPAQ Pocket PC est en cours de charge

Le voyant de charge reste fixe (ne clignote pas) lorsque la batterie est rechargée

L'application Microsoft ActiveSync 3.5 s'exécute sur votre ordinateur et détecte l'iPAQ Pocket PC

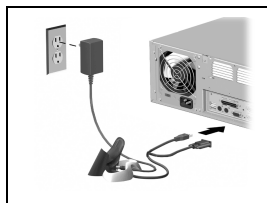

Définition d'une synchronisation

La synchronisation permet de partager les informations entre votre Compaq iPAQ Pocket PC et votre ordinateur ou serveur. Il est recommandé de définir une synchronisation lors de la première connexion de votre iPAQ Pocket PC à votre ordinateur.

Synchronisation avec votre ordinateur

ATTENTION : pour que la synchronisation fonctionne correctement, installez Microsoft ActiveSync 3.5 avant de connecter votre Compaq iPAQ Pocket PC à votre ordinateur pour la première fois.

Pendant l'installation,

- créez des partenariats, qui vous permettent de synchroniser les informations avec plusieurs ordinateurs
- sélectionnez les informations à synchroniser à l'aide de votre Compaq iPAQ Pocket PC, par exemple, Contacts, Calendrier, Boîte de réception, Tâches, Favoris, Fichiers, Notes, et AvantGo

1. Insérez le CD-ROM qui accompagne l'iPAQ Pocket PC
2. Suivez les instructions de l'assistant d'installation

Pour plus d'aide, cliquez sur le bouton Aide de Microsoft ActiveSync 3.5 pendant l'installation

3. Les informations sélectionnées sont automatiquement synchronisées lorsque l'installation est achevée

Synchronisation des informations

La synchronisation vous permet de partager les informations entre votre Compaq iPAQ Pocket PC et votre ordinateur. Il est recommandé de définir la synchronisation lorsque vous connectez votre iPAQ Pocket PC à votre ordinateur pour la première fois.

Par défaut, Microsoft ActiveSync 3.5 synchronise automatiquement et en continu les informations sur votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser les informations avec votre iPAQ Pocket PC à tout moment dès lors qu'il est connecté à votre ordinateur.

1. Insérez votre iPAQ Pocket PC dans la station d'accueil universelle ou connectez-le au câble

À partir de votre ordinateur, ouvrez Microsoft ActiveSync 3.5

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Microsoft ActiveSync 3.5


2. Cliquez sur Sync



Allumez l'écran


Lorsque vous allumez l'écran de l'iPAQ Pocket PC pour la première fois, plusieurs écrans de bienvenue s'affichent. Suivez les instructions pour :

- réaligner l'écran
 - vous familiariser avec le stylet
 - vous familiariser avec les menus contextuels
 - sélectionner votre fuseau horaire
1. Appuyez sur le bouton de mise sous tension pour allumer l'écran
 2. Suivez les instructions qui s'affichent sur les écrans de bienvenue

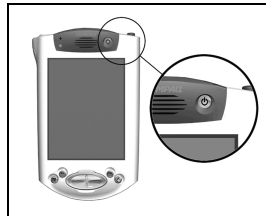

Modification des paramètres de rétro-éclairage

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

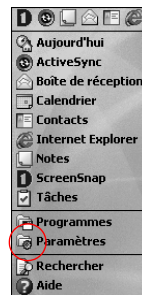


2. Cliquez sur Système



3. Cliquez sur Rétro-éclairage
4. Sélectionnez les paramètres de rétro-éclairage

Dans l'onglet Alimentation batterie, configurez l'utilisation du rétro-éclairage en mode d'alimentation par batterie



Dans l'onglet Alimentation externe, configurez l'utilisation du rétro-éclairage en mode d'alimentation externe

Dans l'onglet Luminosité, sélectionnez le niveau de luminosité du rétro-éclairage

Conseil : déplacez la barre au niveau le plus bas afin d'économiser au plus l'énergie

Astuces

Rien n'apparaît sur l'écran

1. Assurez-vous que l'écran est allumé
Appuyez sur le bouton de mise sous tension
2. Assurez-vous que l'iPAQ Pocket PC est bien connecté à l'adaptateur secteur et à la station d'accueil universelle
Branchez l'adaptateur secteur sur une prise
Insérez le connecteur de l'adaptateur CC dans la station d'accueil universelle

Impossible de maintenir la batterie chargée

Gardez l'iPAQ Pocket PC branché en permanence sur la station d'accueil universelle ou sur l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas

D'autre part, déplacez la barre au niveau le plus bas pour économiser au plus l'énergie

Le voyant de charge ne clignote pas lorsque l'iPAQ Pocket PC est connecté à la station d'accueil universelle

1. Assurez-vous que la station d'accueil universelle est branchée sur une prise secteur
2. Vérifiez que l'iPAQ Pocket PC est bien inséré dans la station d'accueil universelle
3. Essayez de déterminer si l'appareil est complètement chargé. Le voyant de charge ne clignote plus lorsque l'appareil est chargé.

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Système

Cliquez sur Alimentation

Le rétro-éclairage s'éteint tout seul

Le rétro-éclairage s'est éteint pour économiser de l'énergie

Dans l'onglet Alimentation batterie, modifiez la durée pendant laquelle le rétro-éclairage reste allumé et sélectionnez l'option qui active automatiquement le rétro-éclairage lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur un bouton

L'iPAQ Pocket PC ne répond plus ou une application se bloque

Exécutez une réinitialisation minimale de l'iPAQ Pocket PC

1. Insérez le stylet dans le commutateur Reset situé à la base de l'iPAQ Pocket PC
2. Maintenez le commutateur enfoncé pendant 1 seconde

Mot de passe oublié

Effectuez une réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC

ATTENTION : la plupart des applications et des données installées sur l'iPAQ Pocket PC étant gérées par la mémoire, vous devez les réinstaller si vous exécutez une réinitialisation complète.

1. Maintenez les deux boutons d'application externes enfoncés
2. Insérez le stylet dans le commutateur Reset qui se trouve à la base de l'iPAQ Pocket PC
3. Maintenez le commutateur enfoncé pendant 5 secondes
4. Pour réactiver votre iPAQ Pocket PC, insérez le stylet dans le logement du commutateur Reset puis appuyez sur le commutateur pendant 1 seconde ou connectez l'iPAQ Pocket PC à l'adaptateur secteur

Navigation dans l'interface

Vous pouvez naviguer dans l'interface de l'iPAQ Pocket PC de trois manières :

- en cliquant
- en cliquant et en maintenant la pression
- en appuyant sur un bouton d'application

Cliquez sur l'écran avec la pointe du stylet pour ouvrir une application et effectuer une sélection. Par exemple, cliquez sur le menu Démarrer pour afficher la liste des options disponibles.

Cliquez avec le stylet et maintenez la pression sur une partie de l'écran pour afficher un menu contextuel.


Appuyez sur un bouton d'application du panneau avant pour allumer l'écran rapidement et ouvrir les applications Calendrier ou Contacts, ou encore pour effectuer un enregistrement.

Réalignement de l'écran

Lorsque vous allumez l'écran de l'iPAQ Pocket PC pour la première fois, il est nécessaire de réaligner l'écran. Vous devrez répéter cette procédure dans les cas de figure suivants :

- lorsque l'iPAQ Pocket PC ne réagit pas assez précisément à vos clics
- après une réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC

1. Dans le menu Démarrer, Cliquez sur Paramètres

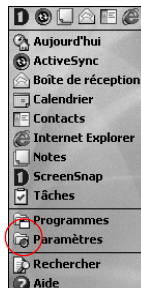

2. Cliquez sur Système



3. Cliquez sur l'icône Écran

4. Cliquez sur le bouton Aligner l'écran pour démarrer le processus d'alignement

5. Cliquez sur la cible à chaque emplacement pour réaligner l'écran

Soyez très précis lorsque vous cliquez sur la cible


6. Cliquez sur OK

Ouverture d'une application

Il suffit simplement de deux clics à partir de n'importe quel écran pour ouvrir une application de l'iPAQ Pocket PC. Ouvrez toutes les applications de l'iPAQ Pocket PC dans le menu Démarrer.


Astuce : ouvrez une application en lui attribuant un bouton d'application

1. Cliquez sur Démarrer ou sur le logo Microsoft dans le coin supérieur gauche de l'écran dans la barre de menus pour ouvrir le menu Démarrer

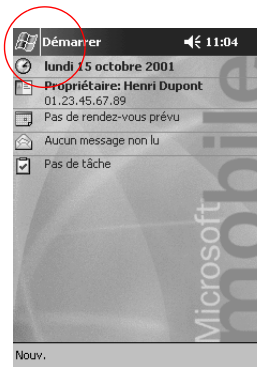

Vous pouvez également cliquer sur le nom de l'application dans la barre de menus pour ouvrir le menu Démarrer

2. Cliquez sur Programmes pour voir les applications que contient l'iPAQ Pocket PC

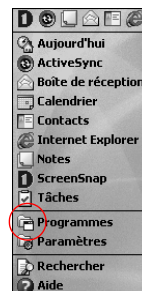

3. Cliquez sur le nom ou l'icône de l'application pour l'ouvrir

Réduction d'une application

1. Dans l'application que vous voulez réduire, cliquez sur le x




Fermeture d'une application

Une application se ferme automatiquement lorsque vous en ouvrez une autre. Toutefois, si l'iPAQ Pocket PC fonctionne lentement, fermez l'application manuellement.

1. Dans le menu Démarrer, Cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Système



3. Cliquez sur Mémoire
4. Cliquez sur Progr. en cours d'exécution

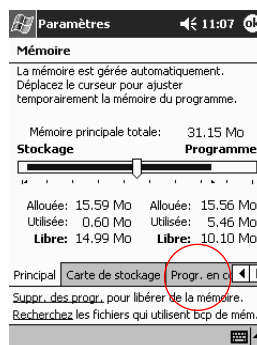

5. Cliquez sur Tout arrêter pour fermer toutes les applications
Sinon, sélectionnez une application et cliquez sur Arrêter

Réglage de l'heure locale

Lorsque vous allumez l'écran de l'iPAQ Pocket PC pour la première fois, vous avez la possibilité de régler l'heure locale. Il sera nécessaire de répéter cette procédure dans les cas de figure suivants :


- lorsque la batterie se vide complètement
- lorsque vous avez effectué une réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC

Astuce : dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône représentant une horloge pour régler l'heure.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Système




3. Cliquez sur Horloge
4. Si nécessaire, cliquez sur Ville d'origine
5. Cliquez sur la flèche vers le bas correspondant au fuseau horaire pour sélectionner votre pays et fuseau horaire

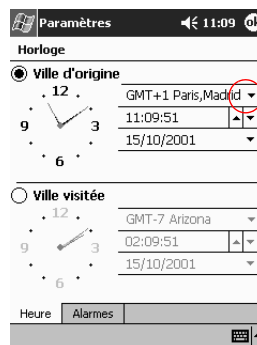

6. Cliquez sur l'heure, les minutes ou les secondes que vous voulez modifier

7. Cliquez sur la flèche vers le haut ou le bas pour régler l'heure

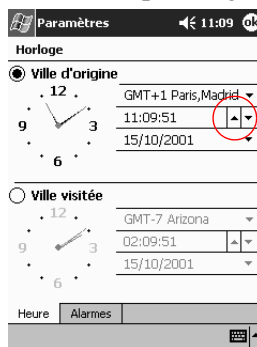

Vous pouvez aussi déplacer les aiguilles de l'horloge avec le stylet pour régler l'heure

8. Cliquez sur OK

9. Cliquez sur Oui pour enregistrer les nouveaux paramètres horaires

Définition d'un second fuseau horaire

Lorsque vous êtes en voyage, vous pouvez définir un second fuseau horaire.

Conseil : dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône représentant une horloge pour régler l'heure.

1. Dans le menu Démarrer, Cliquez sur Paramètres


2. Cliquez sur Système




3. Cliquez sur Horloge

4. Cliquez sur Ville visitée

5. Cliquez sur la flèche vers le bas pour sélectionner le nom et le fuseau horaire du pays que vous visitez

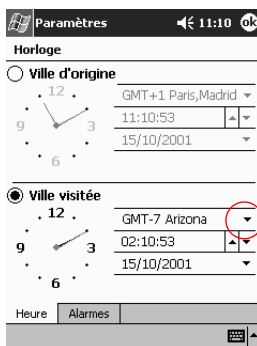

6. Cliquez sur l'heure, les minutes ou les secondes que vous voulez modifier
7. Cliquez sur la flèche vers le haut ou le bas pour régler l'heure

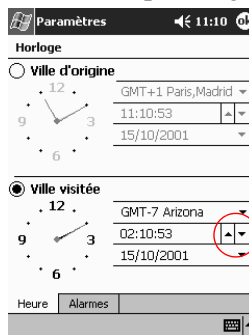

Vous pouvez aussi déplacer les aiguilles de l'horloge à l'aide du stylet pour régler l'heure

8. Cliquez sur OK
9. Cliquez sur Oui pour enregistrer les nouveaux paramètres horaires

Réglage de la date

Lorsque vous allumez l'écran de l'iPAQ Pocket PC pour la première fois, réglez la date. Il vous faudra répéter cette procédure dans les cas de figure suivants :

- lorsque la batterie se décharge complètement
- lorsque vous réinitialisez l'iPAQ Pocket PC


Conseil : dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône représentant une horloge pour régler la date.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Système



3. Cliquez sur Horloge

4. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de la date pour afficher le calendrier

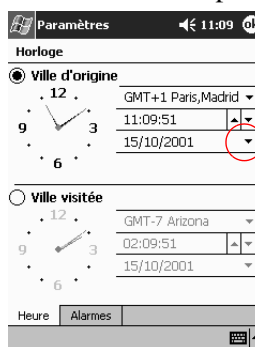

5. Cliquez sur la flèche vers le haut ou le bas pour naviguer dans le calendrier




6. Cliquez sur un jour pour sélectionner la date correspondante
7. Cliquez sur OK
8. Cliquez sur Oui pour enregistrer les paramètres de date

Personnalisation des boutons d'application


En appuyant sur un bouton d'application sur le panneau avant, vous pouvez ouvrir les applications Calendrier ou Contacts ou effectuer un enregistrement rapide.

Personnalisez les boutons du panneau avant pour ouvrir d'autres applications.

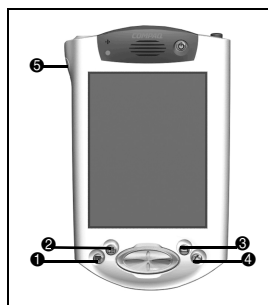

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Boutons
3. Cliquez sur le bouton que vous voulez modifier

4. Cliquez sur la flèche vers le bas d'affectation des tâches pour afficher la liste des applications

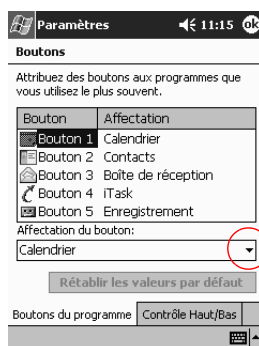

5. Cliquez sur une application
6. Cliquez sur OK pour affecter une application au bouton

Conseils

Restauration des affectations par défaut des boutons d'application

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Boutons
3. Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut
4. Cliquez sur OK

Saisie d'informations

Vous pouvez entrer des lettres, des symboles et des chiffres sur l'écran de l'iPAQ Pocket PC en utilisant l'une des méthodes suivantes :

- en cliquant sur le clavier
- en écrivant avec le stylet et en utilisant la fonction de reconnaissance de texte pour générer du texte
- en écrivant avec le stylet et en utilisant la fonction Transcrire pour générer du texte
- en écrivant avec le stylet et en utilisant la fonction de reconnaissance de blocs pour générer du texte
- en dessinant et en écrivant avec le stylet

Dans toutes les applications, vous pouvez cliquer sur le clavier, écrire avec le stylet à l'aide de la reconnaissance des lettres, écrire avec le stylet à l'aide de Transcrire, ou encore écrire avec le stylet et la reconnaissance des blocs. Dans l'application Notes ou sur les onglets Notes des applications Calendrier, Contacts et Tâches, vous pouvez utiliser le stylet pour écrire ou dessiner sur l'écran.

Notez que lorsque vous effectuez de la saisie ou écrivez, l'iPAQ Pocket PC vous propose des suggestions dans une zone située au-dessus du clavier, de la reconnaissance des lettres ou de la reconnaissance de blocs, mais pas avec la fonction Transcrire. Vous pouvez déterminer le délai d'apparition des suggestions (par exemple, décider combien de caractères doivent être tapés avant que la reconnaissance des lettres vous fasse une suggestion) et le nombre de mots proposés.

Modification des options de suggestion de mots


Vous pouvez déterminer

- si des mots sont suggérés
- le nombre de lettres devant être saisies avant qu'un mot ne soit suggéré
- le nombre de mots suggérés par entrée


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Saisie
3. Cliquez sur Saisie automatique




4. Cliquez sur la flèche vers le bas pour changer le nombre de lettres à saisir avant qu'une suggestion ne soit faite

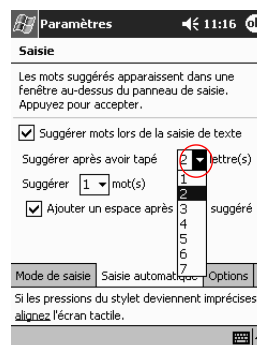

5. Cliquez sur la flèche vers le bas pour changer le nombre de mots devant être suggérés

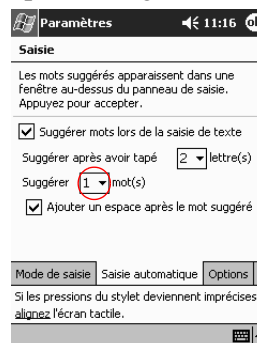

6. Désélectionnez Suggérer mots lors de la saisie de texte si vous ne voulez pas de suggestion

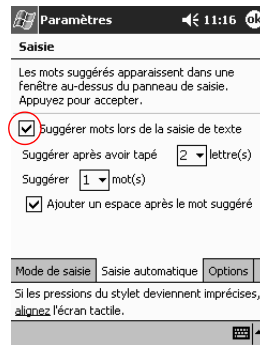


7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications

Saisie avec le clavier à l'écran

Entrez du texte en cliquant sur les lettres, les nombres et les symboles du clavier affiché à l'écran.

Conseil : pour afficher les symboles, cliquez sur la touche 123 ou sur la touche Maj.

1. Dans n'importe quelle application, cliquez sur la flèche vers le haut en regard du bouton de panneau de saisie

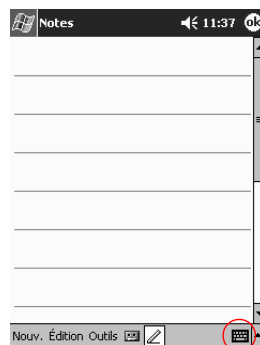


2. Cliquez sur le clavier pour afficher le clavier
3. Cliquez sur une lettre, un symbole ou un chiffre pour entrer des informations

Saisie à l'aide du stylet et de la reconnaissance des lettres

Grâce au stylet et à la fonction de reconnaissance des lettres, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres et des symboles directement sur l'écran. Composez des mots et des phrases en écrivant en majuscules (ABC), en minuscules (abc) et en symboles (123) dans des zones spécifiques de l'écran.

1. Dans n'importe quelle application, cliquez sur la flèche vers le haut en regard du bouton de panneau de saisie
2. Cliquez sur Reconnaissance des lettres pour afficher la zone d'écriture
3. Écrivez la lettre ou le symbole entre la ligne en pointillés et la ligne de base pour que la reconnaissance des lettres fonctionne correctement

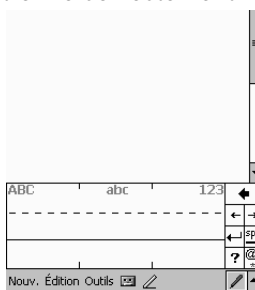

Écrivez les lettres entre les marques verticales indiquant ABC pour saisir du texte en lettres majuscules

Écrivez les lettres entre les marques verticales indiquant abc pour saisir du texte en lettres minuscules

Écrivez les chiffres ou les symboles entre les marques verticales indiquant 123 pour saisir des symboles

4. Ce que vous écrivez sur l'écran est converti en texte

Saisie à l'aide du stylet et de Transcriber

Saisissez des mots, des lettres, des chiffres et des symboles sur l'écran à l'aide du stylet et de Transcriber.

1. Dans n'importe quelle application, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du bouton de panneau de saisie
2. Cliquez sur Transcriber
3. Ecrivez n'importe où sur l'écran
4. Ce que vous écrivez sur l'écran est converti en texte


Saisie à l'aide du stylet et de la reconnaissance des blocs

Saisissez des lettres, des chiffres et des symboles à l'aide du stylet et de la reconnaissance des blocs. Créez des mots et des phrases en traçant des lettres et des chiffres dans des zones spécifiques.

1. Dans n'importe quelle application, cliquez sur la flèche vers le haut en regard du bouton de panneau de saisie
2. Cliquez sur Reconnaissance des blocs pour afficher la zone de saisie
3. Écrivez un mot, une lettre ou un symbole entre les marques verticales

Écrivez une lettre entre les marques verticales portant la légende abc pour saisir du texte

Écrivez un chiffre ou un symbole entre les marques verticales portant la légende 123 pour saisir un nombre ou un symbole

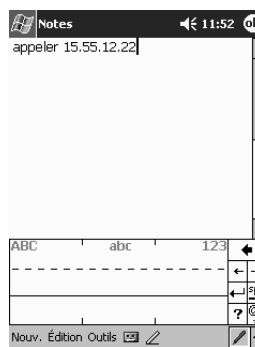


4. Ce que vous écrivez sur l'écran est converti en texte

Dessin et écriture à l'écran


Utilisez le stylet comme un crayon pour dessiner ou écrire sur l'écran dans l'application Notes ou dans l'onglet Notes des applications :

- Calendrier
- Contacts
- Tâches

1. Dans le menu Démarrer, Cliquez sur Notes

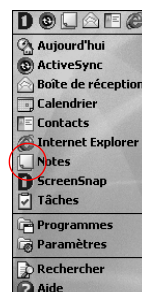


2. Cliquez sur Nouv.

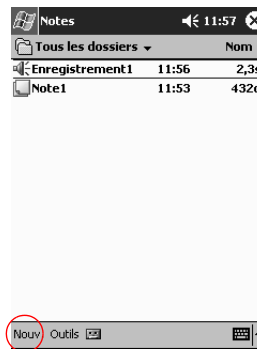

Sinon, cliquez sur l'onglet Notes dans les applications Calendrier, Contacts ou Tâches, puis sur l'icône Stylet

3. Dessinez et écrivez sur l'écran

4. Cliquez sur l'icône Stylet pour le désélectionner

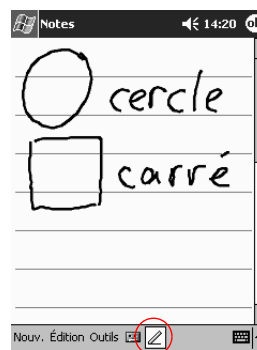

5. Cliquez sur OK

Conversion d'écriture en texte

Vous pouvez convertir votre écriture en texte en écrivant directement avec le stylet dans l'application Notes ou dans l'onglet Notes des applications :

- Calendrier
- Contacts
- Tâches


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes

Sinon, cliquez sur l'onglet Notes des applications Calendrier, Contacts ou Tâches

2. Cliquez sur une note pour l'ouvrir

3. Surlignez le(s) mot(s) que vous voulez convertir en texte

4. Cliquez sur Outils pour afficher un menu contextuel

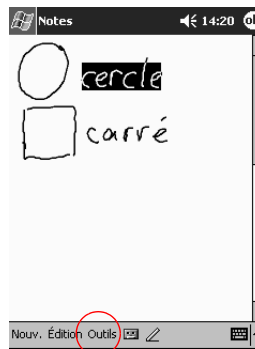

5. Cliquez sur Reconnaître pour convertir l'écriture en texte

Si vous avez sélectionné plus d'un mot à convertir en texte et si l'un d'entre eux n'est pas reconnu, tous les autres mots seront convertis en texte. Le mot non reconnu restera tel que vous l'avez écrit.

6. Cliquez sur OK

Astuces

La reconnaissance de lettres ne reproduit pas la lettre correcte


1. Assurez-vous que vous écrivez dans la zone appropriée (ABC, abc ou 123)
2. Écrivez les lettres sans soulever le stylet de l'écran

Dans la mesure du possible, tracez les lettres en un seul mouvement continu

L'écriture de texte n'a pas produit le bon mot.

Y a-t-il d'autres possibilités ?

1. Surlignez le(s) mot(s) que vous avez écrit(s)
2. Cliquez sur Outils

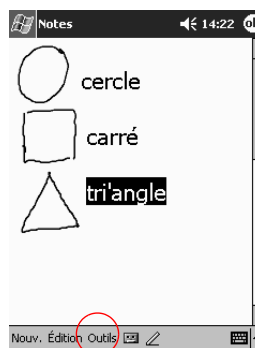

3. Cliquez sur Autres pour afficher une liste de mots
4. Cliquez sur un autre mot

Si les autres mots ne sont toujours pas corrects, saisissez le mot à nouveau
5. Cliquez sur OK

Écriture non reconnue par l'application

1. Serrez les lettres lorsque vous les écrivez
2. Laissez beaucoup d'espace entre les mots
3. Agrandissez la vue pour améliorer la reconnaissance des lettres
4. Utilisez les pages quadrillées
5. Essayez d'écrire lisiblement et bien entre les lignes

Je veux modifier les mots que j'ai saisis sur le clavier ou écrits en mode Reconnaissance des lettres

1. Surlignez le ou les mots saisis ou écrits
2. Tapez ou écrivez sur le ou les mots

Si cela ne marche pas, cliquez et maintenez la pression sur le texte surligné jusqu'à ce qu'un menu contextuel apparaisse avec les options Couper, Copier, Coller et Effacer

Communication

L'iPAQ Pocket PC H3800 vous permet de communiquer de différentes façons :

- en vous connectant à un ordinateur
- en vous connectant à Internet ou à votre réseau
- en créant et en organisant des contacts
- en enregistrant des messages avec le microphone
- en prenant des notes

Connexion à un ordinateur

Vous pouvez relier l'iPAQ Pocket PC à votre ordinateur en utilisant Microsoft ActiveSync 3.5 et un câble USB ou série, ainsi qu'une connexion par station d'accueil universelle ou par infrarouge.

Avec Microsoft ActiveSync 3.5,

- synchronisez les informations manuellement ou automatiquement avec les applications de l'ordinateur
- synchronisez les informations du serveur pendant que votre ordinateur y est connecté
- copiez des fichiers depuis et vers votre ordinateur
- installez des applications sur l'iPAQ Pocket PC
- sauvegardez et restaurez des informations à l'aide de l'utilitaire de sauvegarde et de restauration Microsoft ActiveSync 3.5

Synchronisation avec l'ordinateur

ATTENTION : pour que la synchronisation fonctionne correctement, installez Microsoft ActiveSync 3.5 avant la première connexion de l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur

Pendant l'installation,

- créez des partenariats ; vous pourrez ainsi synchroniser les mêmes informations sur plusieurs ordinateurs
- sélectionnez les informations à synchroniser sur l'iPAQ Pocket PC : vous pouvez sélectionner les contacts, le calendrier, la boîte de réception, les tâches, les favoris, les fichiers, les notes et AvantGo

Astuce : si vous avez choisi de synchroniser des fichiers, vous devez les déplacer de leurs dossiers sur l'ordinateur vers le dossier Pocket PC My Documents sur le même ordinateur. Lors de la synchronisation, les fichiers sont copiés sur l'iPAQ Pocket PC.

1. Introduisez le CD-ROM qui accompagne l'iPAQ Pocket PC dans le lecteur de CD-ROM
2. Suivez les instructions données par l'assistant d'installation.


Pour plus d'aide pendant l'installation, cliquez sur le bouton Aide de Microsoft ActiveSync 3.5

3. Au terme de l'installation, les informations sélectionnées sont automatiquement synchronisées

Synchronisation des informations avec le serveur

La synchronisation des informations permet leur partage par l'iPAQ Pocket PC et le serveur.


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur ActiveSync

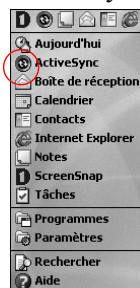

2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Options
4. Cliquez sur Serveur

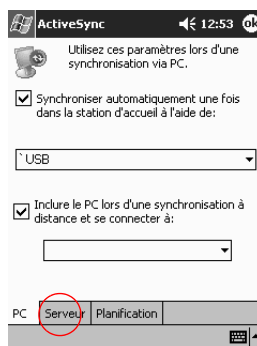

5. Sélectionnez les informations à synchroniser avec le serveur

Si l'iPAQ Pocket PC a été configuré pour une synchronisation avec l'ordinateur, vous devez indiquer si vous voulez conserver les données dupliquées après la synchronisation avec le serveur. Indiquez votre choix (suppression ou conservation des données existantes) puis cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Paramètres pour modifier les paramètres de synchronisation des informations puis sur OK
7. Entrez le nom du serveur
8. Cliquez sur Avancée
9. Sélectionnez un réseau puis entrez vos nom d'utilisateur, mot de passe et domaine
10. Cliquez sur OK pour enregistrer vos options de connexion
11. Cliquez sur OK pour revenir à ActiveSync

Synchronisation des informations par connexion infrarouge

Une fois que vous avez effectué une connexion à l'aide d'un câble USB ou série et d'une station d'accueil, vous pouvez synchroniser l'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur grâce à une connexion infrarouge si votre ordinateur est équipé d'un port infrarouge ou d'un adaptateur USB infrarouge. Cette option de connexion ne fonctionne qu'avec un ordinateur qui exécute l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows® 98, ME ou 2000.

1. Synchronisez les données avec votre ordinateur à l'aide d'un câble USB ou série et d'une station d'accueil
2. Suivez les instructions du fabricant de l'ordinateur pour installer et configurer le port infrarouge
3. Ne placez aucun obstacle entre l'iPAQ Pocket PC et le port infrarouge et placez-les à 30 cm environ l'un de l'autre
4. Dans le menu Démarrer, cliquez sur ActiveSync

5. Cliquez sur Outils



6. Connexion par infrarouges

7. Lancez Microsoft ActiveSync 3.5 à partir de l'ordinateur

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Microsoft ActiveSync 3.5

8. Dans le menu Fichier, sélectionnez Paramètres de connexion

9. Cliquez sur Autoriser la connexion par câble série ou liaison infrarouge sur ce port COM

10. Cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir le port infrarouge (IR)

11. Pour déconnecter les unités, éloignez-les l'une de l'autre

Modification des paramètres de connexion

Vous pouvez modifier les paramètres de synchronisation de Microsoft ActiveSync 3.5 :

- changez les heures de synchronisation de l'iPAQ Pocket PC avec l'ordinateur
- changez les heures de synchronisation de l'iPAQ Pocket PC avec le serveur
- changez le type de connexion entre l'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur (par exemple, connexion par câble série ou USB ou connexion infrarouge)
- sélectionnez les fichiers et informations à synchroniser avec l'ordinateur
- sélectionnez les fichiers et les informations qui ne doivent pas être synchronisés avec l'ordinateur (par exemple, les pièces jointes aux messages électroniques)
- définissez le mode de traitement des conflits entre les informations des deux unités synchronisées

1. Lancez Microsoft ActiveSync 3.5 sur l'ordinateur

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes, puis sur Microsoft ActiveSync 3.5

2. Cliquez sur Options dans le menu Outils

Sous l'onglet Options de synchronisation, sélectionnez les fichiers et les informations à synchroniser avec l'ordinateur

Sous l'onglet Mode de synchronisation, sélectionnez le moment de synchronisation de l'iPAQ Pocket PC avec l'ordinateur

Sous l'onglet Règles, définissez le mode de traitement des situations conflictuelles entre informations contenues dans les deux unités synchronisées

3. Cliquez sur Paramètres de connexion dans le menu Fichier

Sélectionnez le type de connexion à autoriser entre l'iPAQ Pocket PC et l'ordinateur

Déplacement de fichiers

Si vous avez choisi de ne pas synchroniser des fichiers, vous pouvez les copier entre l'ordinateur et le Pocket PC à l'aide de la fonction d'exploration de Microsoft ActiveSync 3.5 et de l'Explorateur Windows.

Suggestion : placez les informations importantes dans le dossier File Store situé dans l'Explorateur de fichiers de l'iPAQ Pocket PC. Les informations contenues dans ce dossier sont stockées dans la mémoire ROM et ne risquent pas de se perdre en cas de réinitialisation complète de l'iPAQ ou en cas de faible charge de la batterie. Le dossier File Store de l'iPAQ a une capacité de 5 à 6 Mo.

ATTENTION : placez les fichiers directement dans My documents ou dans un dossier placé sous ce dossier pour que les applications de l'iPAQ Pocket PC puissent les retrouver.

1. Lancez Microsoft ActiveSync 3.5 à partir de l'ordinateur
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Microsoft ActiveSync 3.5
 2. Cliquez sur Explorer
 3. Cliquez deux fois sur Mon Pocket PC
 4. Cliquez avec le bouton droit sur le menu Démarrer et sélectionnez Explorer
 5. Déplacez les fichiers entre Mon Pocket PC et l'Explorateur Windows
- Si nécessaire, Microsoft ActiveSync 3.5 convertit les fichiers pour les rendre utilisables par les applications Pocket Office

Installation d'applications sur l'iPAQ Pocket PC

Vous pouvez installer des applications sur votre iPAQ Pocket PC à partir de


- l'ordinateur, grâce à Microsoft ActiveSync 3.5
- l'iPAQ Pocket PC lui-même si l'extension .cab est associée au fichier d'application
- l'un ou l'autre en copiant un fichier d'application auquel est associée l'extension .exe ou .cef

Astuce : lorsque vous installez des applications, assurez-vous qu'il s'agit d'une version destinée à l'iPAQ Pocket PC.

Astuce : placez les applications importantes dans le dossier File Store situé dans l'Explorateur de fichiers de l'iPAQ Pocket PC. Les applications placées dans ce dossier sont stockées dans la mémoire ROM et ne risquent pas de se perdre en cas de réinitialisation complète de l'iPAQ ou en cas de faible charge de la batterie. Le dossier File Store de l'iPAQ a une capacité de 5 à 6 Mo

1. Suivez les instructions de l'assistant d'installation pour copier des applications à partir de l'ordinateur
2. Cliquez sur le fichier d'application dans l'Explorateur de fichiers et suivez les instructions de l'assistant pour installer les applications sur l'iPAQ Pocket PC

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Explorateur de fichiers

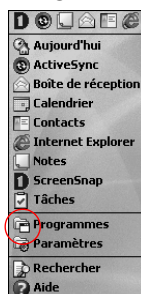

3. Placez ou copiez le fichier d'application dans le dossier Programmes de l'iPAQ Pocket PC pour installer les applications à partir de l'iPAQ Pocket PC ou de l'ordinateur
4. Si l'application ne démarre pas, introduisez le stylet dans le commutateur de redémarrage de l'unité situé à la base de l'iPAQ Pocket PC
5. Appuyez sur le bouton pendant une seconde

Sauvegarde et restauration à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5

Vous pouvez sauvegarder des informations sur votre ordinateur et les restaurer par la suite sur votre iPAQ Pocket PC. La sauvegarde périodique de vos informations permet de réduire les risques de les perdre. La restauration permet de remplacer les informations stockées dans l'iPAQ Pocket PC par celles de la sauvegarde.

ATTENTION : fermez toutes les applications présentes sur le Compaq iPAQ Pocket PC avant de restaurer les informations.


1. Vérifiez que l'iPAQ Pocket PC est connecté à l'ordinateur.
2. Lancez Microsoft ActiveSync 3.5 à partir de l'ordinateur.
 - Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Microsoft ActiveSync 3.5
3. Dans le menu Outils, cliquez sur Sauvegarder/Restaurer
4. Cliquez sur l'onglet Sauvegarde ou Restauration puis sélectionnez vos options
5. Cliquez sur Sauvegarder maintenant ou sur Restaurer maintenant

Astuces


Impossible de me connecter à mon ordinateur à l'aide d'un câble ou de la station d'accueil universelle

1. Vérifiez que l'iPAQ Pocket PC est relié à l'ordinateur
2. Vérifiez que l'écran de l'iPAQ est en marche
3. Si l'iPAQ Pocket PC est doté d'une carte modem ou Ethernet, retirez-la
4. Vérifiez que l'iPAQ Pocket PC est configuré pour une connexion par câble
5. Vérifiez qu'aucune autre connexion n'est active

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aujourd'hui

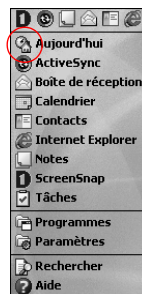

Cliquez sur l'icône de la connexion puis sur Déconnecter

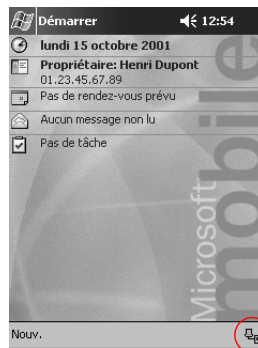

6. Vérifiez que le câble est correctement branché
7. Vérifiez que l'iPAQ Pocket PC est correctement positionné dans la station d'accueil universelle
8. Si vous utilisez un câble série, vérifiez qu'il est correctement inséré dans le port COM
9. S'il s'agit d'un câble USB, vérifiez que vous exécutez Windows 98, ME ou 2000 et que vous avez installé sur votre ordinateur Microsoft ActiveSync 3.5 ou une version supérieure

Vous pouvez télécharger Microsoft ActiveSync 3.5 ou une version supérieure de cette application à partir du site Web de Microsoft à l'adresse suivante :
<<http://www.microsoft.com/pocketpc>>

10. Vérifiez que Microsoft ActiveSync 3.5 a été installé avant de connecter l'iPAQ Pocket PC

Pour que la synchronisation fonctionne correctement, vous devez installer Microsoft ActiveSync 3.5 avant la première connexion de l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur. Si vous connectez celui-ci avant d'avoir installé Microsoft ActiveSync 3.5, l'installation du driver du Pocket PC échoue et celui-ci n'est pas reconnu.

J'ai connecté mon iPAQ Pocket PC avant d'avoir installé Microsoft ActiveSync 3.5

1. Retirez le câble USB ou série de l'ordinateur
2. Si vous avez installé Windows® 98, 2000 ou NT 4.0, désinstallez l'enregistrement du périphérique USB ou série
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
Dans le panneau de configuration, cliquez sur Système. le Gestionnaire de périphériques s'ouvre automatiquement
Identifiez et sélectionnez l'enregistrement du périphérique USB ou série, puis cliquez sur Supprimer
Sous Windows® 2000, identifiez et sélectionnez l'enregistrement du périphérique USB ou série et cliquez sur Désinstaller
3. Réamorçez l'ordinateur et laissez-le détecter l'enregistrement de l'iPAQ Pocket PC
4. Installez Microsoft ActiveSync 3.5
Suivez les instructions contenues dans Synchronisation avec l'ordinateur
5. Reconnectez l'iPAQ Pocket PC

Microsoft ActiveSync 3.5 n'arrive pas identifier l'iPAQ Pocket PC lors de la synchronisation

1. Vérifiez que la connexion est bien en place
2. Vérifiez que l'écran est en marche
3. Vérifiez que la batterie ne s'est pas déchargée
4. Retirez l'iPAQ Pocket PC de la station d'accueil ou du câble, appuyez sur le bouton de mise sous tension, puis remettez l'appareil en place ou connectez-le au câble
5. Introduisez le stylet dans le commutateur Reset de l'unité et appuyez pendant une seconde

Je veux emmener mon iPAQ Pocket PC au cours de mes déplacements

1. Faites une sauvegarde de vos informations
Suivez les instructions contenues dans la rubrique Sauvegarde et restauration à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou utilisez l'utilitaire de sauvegarde Compaq.
2. Emmenez une copie de la sauvegarde sur carte mémoire CompactFlash ou Secure Digital
3. Déconnectez toutes les unités externes
4. Emmenez l'adaptateur secteur
5. Insérez l'iPAQ Pocket PC dans un étui de protection et gardez-le avec vos bagages à main
6. Méfiez-vous des appareils de sécurité aéroportuaire
7. Renseignez-vous sur l'utilisation de l'iPAQ Pocket PC à bord

Je veux me rendre à l'étranger avec mon iPAQ Pocket PC

1. Suivez les instructions données dans la rubrique Je veux emmener mon iPAQ Pocket PC au cours de mes déplacements
2. Respectez la réglementation douanière
3. Vérifiez que vous avez sur vous le modem, le câble et l'adaptateur secteur adaptés au pays de destination

Je veux expédier mon iPAQ Pocket PC pour réparation

1. Faites une sauvegarde de vos informations
Suivez les instructions de la rubrique Sauvegarde et restauration à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5
2. Appuyez sur les deux boutons d'application extérieurs et maintenez la pression
3. Insérez le stylet dans le commutateur Reset sur la base de l'iPAQ Pocket PC et appuyez pendant 5 secondes

ATTENTION : si vous effectuez une réinitialisation de l'iPAQ Pocket PC, vous perdez toutes les informations.

Astuce : les informations présentes dans iPAQ File Store sont conservées dans la ROM. Elles ne sont donc pas perdues si vous effectuez une réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC.

4. Déconnectez tous les périphériques externes
5. Emballez l'iPAQ Pocket PC et tous les périphériques externes dans un emballage de protection

Connectez-vous à Internet ou à votre réseau

Pour envoyer et recevoir des messages électroniques en utilisant une boîte de réception et visiter des sites Web grâce à Pocket Internet Explorer, vous devez configurer une connexion à distance à l'aide d'une carte modem ou d'une carte Ethernet/réseau local. Pour établir la connexion, vous devez envoyer et recevoir du courrier électronique ou visiter un site Web. Pour vous déconnecter, retirez la carte de l'iPAQ Pocket PC.

Établissement d'une connexion à l'aide d'une carte modem

Pour vous connecter à Internet à l'aide d'une carte modem, vous devez disposer d'une ligne téléphonique, d'un fournisseur d'accès Internet, ainsi que d'un module d'extension PC Card à connecteur simple ou double, ou un module d'extension Carte CompactFlash (CF).


ATTENTION : installez votre carte modem avant de tenter d'établir une connexion via un modem.

1. Insérez la carte modem dans le module d'extension PC Card à connecteur simple ou double, ou dans le module d'extension Carte CompactFlash (CF)

La plupart des drivers de cartes modem courants sont déjà installés sur l'iPAQ Pocket PC ; il ne devrait pas donc avoir de difficulté à reconnaître la vôtre

Si toutefois elle n'est pas reconnue, suivez les instructions du fabricant du modem relatives à l'installation du driver de carte modem sur l'ordinateur

2. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

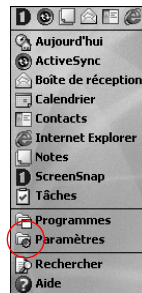

3. Cliquez sur l'onglet Connexions

4. Cliquez sur l'icône Connexions




5. Cliquez sur Paramètres Internet

6. Cliquez sur Modifier

7. Cliquez sur Nouveau

8. Entrez le nom de la connexion, sélectionnez le type de modem puis le débit (en bauds) approprié pour ce modem

9. S'il est nécessaire d'entrer les paramètres TCP/IP, cliquez sur Avancés puis sur TCP/IP

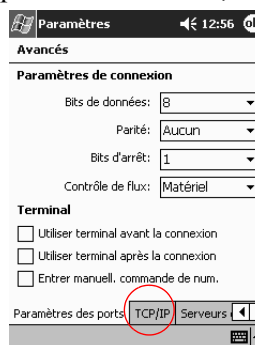

10. Sélectionnez Adresse IP spécifique

11. Entrez votre adresse IP

12. Cliquez sur OK

13. Cliquez sur Suivant

14. Entrez le numéro de téléphone de votre fournisseur d'accès puis cliquez sur Suivant

15. Cliquez sur Terminer pour établir la connexion modem

Établissement d'une connexion à distance à l'aide d'une carte Ethernet/réseau local

Pour vous connecter à Internet ou à votre réseau avec une carte Ethernet/réseau local, il vous faut

- un ordinateur muni d'une carte Ethernet
- un ordinateur configuré pour les réseaux TCP/IP et Client for Microsoft
- un hub Ethernet ou un câble de répartition Ethernet vous permettant de brancher l'iPAQ Pocket PC
- un module d'extension PC Card à connecteur simple ou double, ou un module d'extension Carte CompactFlash (CF)

1. Insérez la carte Ethernet/réseau local dans l'iPAQ Pocket PC

Si elle n'est pas reconnue, installez le driver de carte Ethernet en suivant les instructions du fabricant de la carte

2. Normalement, les paramètres réseau sont automatiquement entrés si vous utilisez un serveur DHCP

3. Entrez vos paramètres réseau si vous n'avez pas un serveur DHCP


Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur l'onglet Connexions puis sur Cartes réseau



Cliquez sur le nom du driver Ethernet puis sur Propriétés

Cliquez sur Serveurs de nom et entrez les informations relatives au serveur

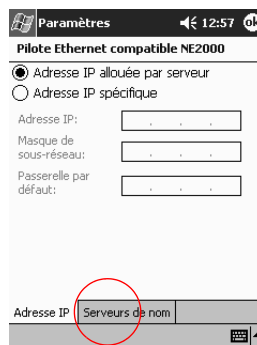

Cliquez sur OK pour enregistrer ces informations

Cliquez une nouvelle fois sur OK pour enregistrer les paramètres réseau

Synchronisation des liens aux sites Web

Vous pouvez synchroniser des liens à des sites Web à partir du répertoire Favoris de l'ordinateur pour pouvoir les visiter hors connexion grâce à l'Explorateur Pocket Internet Explorer.

1. Dans le menu Démarrer de l'ordinateur, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Internet Explorer
3. Cliquez sur Favoris pour afficher la liste des liens vers vos sites Web favoris
4. Pour enregistrer un lien de site Web dans Favoris du périphérique mobile, ouvrez-le, puis cliquez sur Créer un Favori de l'appareil mobile

Si vous avez sélectionné Favoris parmi les informations à synchroniser et que vous êtes connecté, la synchronisation de Microsoft ActiveSync 3.5 à l'iPAQ Pocket PC commence une fois que vous ajoutez un lien à Favoris de l'appareil mobile


5. Suivez les instructions données dans la rubrique Synchronisation des informations pour synchroniser manuellement vos liens favoris

Visite de sites Web

Grâce à Pocket Internet Explorer et à une connexion Internet, vous pouvez visiter des sites Web en utilisant l'iPAQ Pocket PC. Tapez une URL dans la barre Adresse ou sélectionnez un site Web dans votre répertoire Favoris.

ATTENTION : les sites Web utilisant les langages HTML 4.0, DHTML, des images GIF animées et des applets Java risquent de ne pas fonctionner correctement avec Pocket Internet Explorer.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Internet Explorer

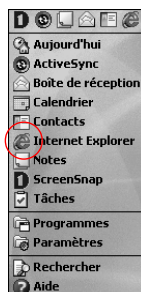

2. Cliquez sur l'icône Favoris puis sur le site Web à visiter pour l'ouvrir dans les Favoris



Astuce : pour ouvrir la barre Adresse, cliquez sur Affichage puis sur Barre d'adresses

Vous pouvez également ouvrir le site Web en entrant son adresse dans la barre Adresse, puis en cliquant sur Ok



Conseils

Impossible de me connecter à un réseau

1. Vérifiez la compatibilité de votre carte Ethernet/réseau local
2. Vérifiez que vous utilisez un serveur DHCP
3. Vérifiez que vous avez entré les informations serveur requises


Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Connexions puis sur Cartes réseau



Cliquez sur le nom du driver Ethernet puis sur Propriétés

Cliquez sur Serveurs de nom puis entrez les informations relatives au serveur

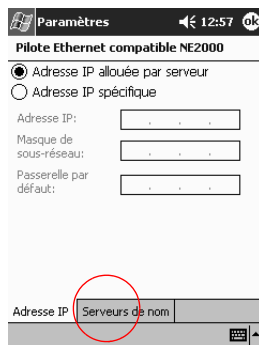

Cliquez sur OK pour les enregistrer

4. Vérifiez que le réseau n'est pas en cours d'utilisation
- Patiencez un peu puis essayez de vous reconnecter

5. Assurez-vous d'avoir installé les drivers destinés à votre carte
6. Vérifiez que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects
7. Assurez-vous que le réseau est disponible
Pour cela, essayez de vous connecter à partir d'un autre ordinateur
8. Modifiez le nom de l'unité

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Système puis sur À propos de



Cliquez sur ID de l'appareil



Entrez le nouveau nom du périphérique

Cliquez sur OK

J'ai installé un driver mais il n'est pas reconnu

1. Retirez la carte
2. Insérez le stylet dans le commutateur Reset situé à la base de l'iPAQ Pocket PC
3. Appuyez sur le commutateur pendant 1 seconde

Je ne veux pas synchroniser l'iPAQ Pocket PC avec les chaînes AvantGo aussi souvent

1. Connectez-vous à votre compte AvantGo
Adresse du site : <<http://www.avantgo.com>>
2. Cliquez sur chacune des chaînes sélectionnées puis sur Propriétés
3. Modifiez leurs paramètres de mise à jour
4. Enregistrez les paramètres

Utilisation des contacts

Vous pouvez entrer et afficher des informations sur vos amis, les membres de votre famille ou vos associés dans l'application Contacts.

Vous pouvez utiliser ces informations pour effectuer l'une des opérations suivantes :


- créer un contact
- afficher et modifier un contact
- appliquer des catégories aux contacts
- supprimer un contact

Astuce : vous pouvez appuyer sur le bouton de l'application Contacts pour y accéder rapidement.


Création d'un contact

Astuce : vous pouvez créer un contact à partir de l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Contacts

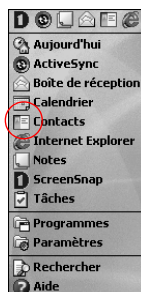


2. Cliquez sur Nouv pour créer un contact

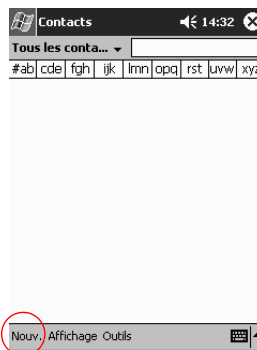

3. Cliquez sur un élément quelconque puis entrez les informations
Faites défiler les informations vers le bas pour afficher les autres champs
4. Cliquez sur la flèche vers le bas adjacente à l'élément sélectionné pour entrer les nouvelles données

Par exemple, vous pouvez pointer sur la touche Bas adjacente à l'élément Nom pour entrer le titre, le(s) prénom(s) et nom du contact ainsi que son suffixe

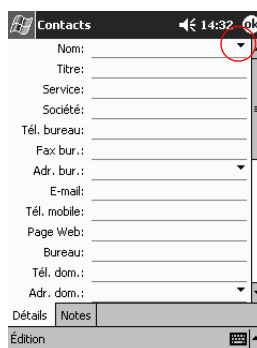


Cliquez à l'extérieur de la zone pour arrêter l'opération de saisie de données


5. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations relatives à ce contact et revenir au répertoire

Affichage et modification d'un contact

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Contacts pour afficher la liste des contacts appartenant à la dernière catégorie sélectionnée
2. Cliquez sur la flèche Bas adjacente à la catégorie pour afficher le répertoire des catégories

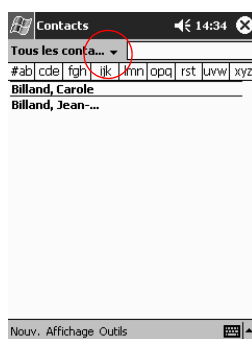

3. Cliquez sur un nom de catégorie pour afficher sa liste de contacts
4. Cliquez sur le nom d'un de vos contacts
5. Cliquez sur Édition pour lire les informations le concernant

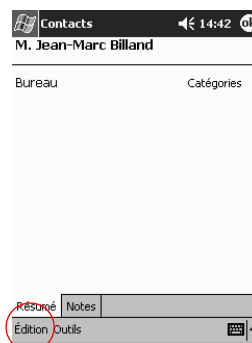


6. Modifiez les informations, puis cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir au répertoire des contacts

Application de catégories aux contacts


La création de catégories permet le filtrage du répertoire de contacts. Cela simplifie les opérations d'affichage et de modification des informations relatives à vos contacts.

Astuce : après avoir créé une catégorie, affectez-lui un contact pour qu'elle puisse apparaître dans la liste des catégories.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Contacts
2. Cliquez sur le nom d'un de vos contacts
3. Cliquez sur Édition pour afficher les informations relatives à ce contact

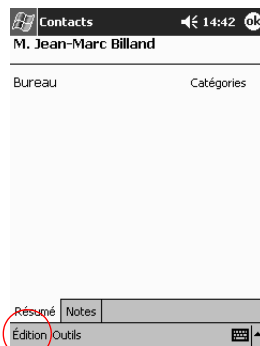


4. Cliquez sur le champ Catégories pour afficher le répertoire des catégories disponibles

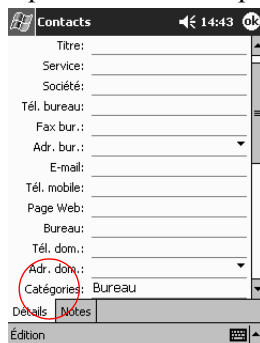


Faites-le défiler vers le bas pour visualiser le champ Catégories

5. Cliquez sur l'onglet Ajout/Suppression pour créer une catégorie

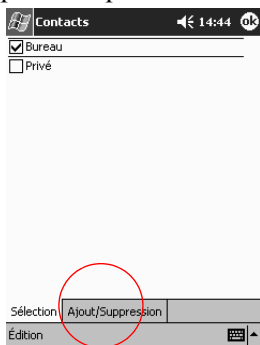

6. Entrez le nom de la catégorie puis cliquez sur Ajouter
7. Cliquez sur OK pour insérer le contact dans cette catégorie

8. Cliquez sur le champ Catégories si vous voulez insérer le contact dans d'autres catégories

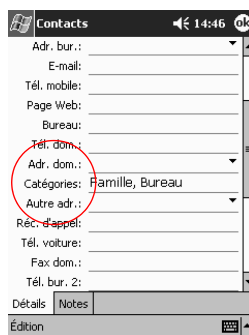


9. Cliquez sur le nom d'autres catégories pour les sélectionner, puis sur OK pour afficher la liste des catégories sélectionnées dans le champ Catégories
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations relatives aux catégories et revenir au répertoire des contacts

Suppression d'un contact

ATTENTION : tout contact supprimé de l'application Contacts de l'iPAQ Pocket PC est également supprimé de l'application Outlook de l'ordinateur après synchronisation.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Contacts pour afficher le répertoire de vos contacts appartenant à la dernière catégorie sélectionnée
2. Cliquez sur la flèche Bas en regard du nom de la catégorie pour afficher la liste des catégories

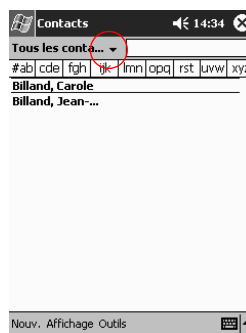


3. Cliquez sur un nom de catégorie pour afficher les contacts classés sous cette catégorie
4. Cliquez sur un nom de contact et maintenez la pression pour faire apparaître un menu contextuel
5. Cliquez sur Supprimer un contact pour supprimer ce contact de la liste
6. Cliquez sur Oui pour le supprimer définitivement

Astuces

Impossible de trouver le clavier

Cliquez sur l'icône du clavier



Utilisation de la boîte de réception

Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier électronique en synchronisant l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou en vous connectant à Internet ou à votre réseau via un service de messagerie électronique.

Utilisez le dossier Microsoft ActiveSync 3.5 pour envoyer et recevoir des messages à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5. Le nom du dossier en cours d'utilisation est affiché au bas de l'écran. Si vous utilisez un service de messagerie électronique, servez-vous de ce dossier pour envoyer ou recevoir des messages

La boîte de réception de l'iPAQ Pocket PC est identique à celle de l'ordinateur. Vos messages sont enregistrés dans cinq dossiers par défaut :

- Boîte de réception
- Boîte d'envoi
- Éléments supprimés
- Brouillons
- Éléments envoyés


Configuration d'un service de messagerie électronique

Vous pouvez configurer un service de messagerie électronique pour envoyer et recevoir des messages via une connexion Internet ou une connexion réseau.


Veillez noter qu'il n'est pas nécessaire de configurer un service de messagerie électronique lorsque vous utilisez Microsoft ActiveSync 3.5

Utilisez le dossier Microsoft ActiveSync 3.5 pour envoyer et recevoir des messages à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5. Le nom du dossier en cours d'utilisation est affiché au bas de l'écran. Si vous utilisez un service de messagerie électronique, utilisez ce dossier pour envoyer ou recevoir des messages.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception

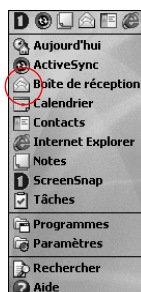

2. Cliquez sur Services

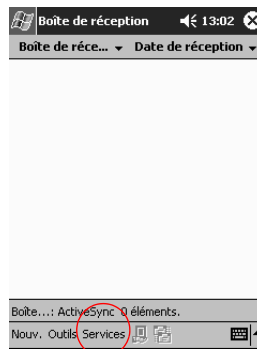

3. Cliquez sur Nouveau Service

4. Entrez les informations requises puis cliquez sur Suivant

5. Cliquez sur l'icône "point d'interrogation" pour obtenir de l'aide sur chacun des écrans



Création et envoi de messages

Astuce : vous pouvez créer un message électronique à partir de l'écran Aujourd'hui.

Si vous voulez créer et envoyer des messages via un service de messagerie électronique, cliquez sur Services puis sélectionnez le service de votre choix.

Utilisez le dossier Microsoft ActiveSync 3.5 pour envoyer et recevoir des messages à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5. Le nom du dossier en cours d'utilisation apparaît en bas de l'écran. Si vous utilisez un service de messagerie électronique, servez-vous de ce dossier pour envoyer ou recevoir des messages.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception

2. Cliquez sur Nouv. pour rédiger un message



3. Cliquez sur Env. pour insérer le message dans la boîte d'envoi

Le message est envoyé lors de la synchronisation ou part automatiquement si vous êtes connecté à Internet ou à votre réseau via un service de messagerie

4. Si vous ne voulez pas l'envoyer pour l'instant, cliquez sur OK pour le garder dans le dossier Brouillons

Fichiers joints

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception
2. Cliquez sur Nouv. pour rédiger un message



3. Cliquez sur Édition
4. Cliquez sur Ajouter pièce jointe pour faire apparaître le dossier My documents
5. Cliquez sur le nom du fichier à joindre au message

Le nom du fichier apparaît sous le texte de votre message

Réception de messages

Vous pouvez recevoir des messages électroniques en synchronisant la boîte de réception de l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou en vous connectant à Internet ou à votre réseau via un service de messagerie

Utilisez le dossier Microsoft ActiveSync 3.5 pour envoyer et recevoir des messages à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5. Le nom du dossier en cours d'utilisation est affiché au bas de l'écran. Si vous utilisez un service de messagerie électronique, servez-vous de ce dossier pour envoyer ou recevoir des messages.

Veillez noter qu'avec Microsoft ActiveSync 3.5 vous pouvez synchroniser vos dossiers personnels contenus dans l'application Outlook de l'ordinateur avec la boîte de réception de l'iPAQ Pocket PC

Veillez noter également que vous ne pouvez pas recevoir des pièces jointes par défaut. Pour le faire, vous devez sélectionner l'option dans Microsoft ActiveSync 3.5.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception


2. Cliquez sur Services



3. Cliquez sur le service de messagerie de votre choix
4. Si aucun service n'a été configuré, synchronisez l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur
 Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes puis sur Microsoft ActiveSync 3.5
 Cliquez sur Sync.

Ouverture d'un message

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception
2. Cliquez sur la flèche Bas en regard de Boîte de réception pour afficher la liste de vos dossiers

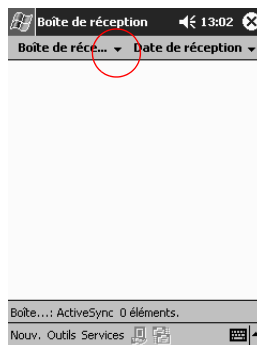

3. Cliquez sur le dossier sous lequel le message a été enregistré
4. Cliquez sur le message pour l'ouvrir

Suppression d'un message

Lorsque vous supprimez un message, il est placé dans le dossier Éléments supprimés et n'est définitivement supprimé que si vous cliquez sur Vider le doss. Éléments supprimés dans le menu Outils.

Astuce : vous pouvez également cliquer sur un message sans relâcher la pression et sélectionner Supprimer dans le menu contextuel.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception
2. Cliquez sur le dossier sous lequel le message est enregistré
3. Cliquez sur le message à supprimer et maintenez la pression
4. Cliquez sur Supprimer

Déplacement d'un message


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception
2. Cliquez sur le dossier sous lequel le message est enregistré
3. Cliquez sur le message à déplacer sans le relâcher
4. Cliquez sur Déplacer vers
5. Cliquez sur le dossier dans lequel le message doit être placé
6. Cliquez sur OK pour le déplacer

Ouverture d'un dossier

Si vous utilisez Microsoft ActiveSync 3.5, vous pouvez ouvrir les dossiers par défaut ou vos dossiers personnels synchronisés avec la boîte de réception de l'iPAQ Pocket PC à partir de l'application Outlook de l'ordinateur.

Si vous utilisez un service de messagerie électronique, vous pouvez ouvrir les dossiers par défaut ou tout autre dossier créé

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception
2. Cliquez sur la flèche Bas en regard de Boîte de réception pour afficher la liste de vos dossiers

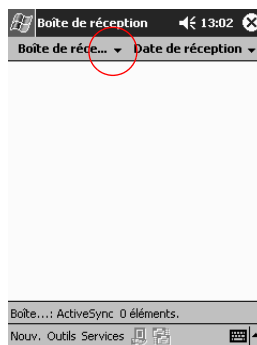

3. Cliquez sur un dossier pour afficher les messages qu'il contient

Gestion des dossiers

Vous pouvez gérer les dossiers permettant d'organiser votre courrier électronique. Il est possible de créer d'autres dossiers et de renommer ou supprimer les dossiers créés.

Veillez noter qu'avec Microsoft ActiveSync 3.5, il est impossible de créer des dossiers supplémentaires dans la boîte de réception. En revanche, vous pouvez synchroniser vos dossiers personnels avec la boîte de réception de l'iPAQ Pocket PC à partir de l'application Outlook de l'ordinateur. Il est impossible de renommer ou de supprimer ces dossiers.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Boîte de réception

2. Cliquez sur Services




3. Cliquez sur le service de messagerie de votre choix

4. Cliquez sur Outils




5. Cliquez sur Gestion des dossiers


6. Cliquez sur Nouv. pour créer un dossier

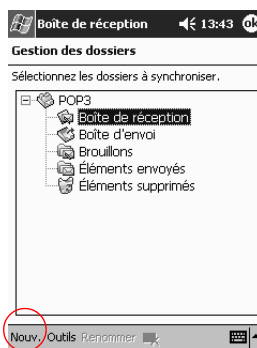

7. Cliquez sur Renommer pour renommer un dossier

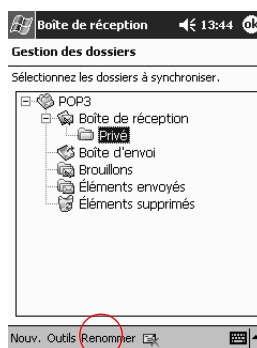

8. Cliquez sur l'icône de suppression pour supprimer un dossier

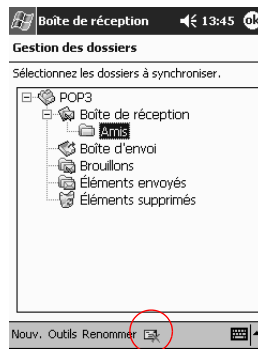

Astuces

Impossible de consulter le courrier dans la boîte de réception après restauration avec Microsoft ActiveSync 3.5

Synchronisez l'ordinateur avec Microsoft ActiveSync 3.5 pour accéder à vos messages à partir de l'iPAQ Pocket PC

Message d'erreur ou arrêt de l'application après tentative d'ouverture de la boîte de réception

Limitez le nombre de services de messagerie créés


Enregistrement vocal

Vous pouvez enregistrer votre voix ou tout autre son sous forme de note dans les applications Calendrier, Contacts, Notes et Tâches. Il est possible de créer des enregistrements indépendants sous l'application Notes. Ils sont alors stockés sous forme de fichiers .wav indépendants dans l'Explorateur de fichiers.


Astuce : pour un enregistrement rapide, appuyez sur le bouton Enregistrement.

Enregistrement


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes

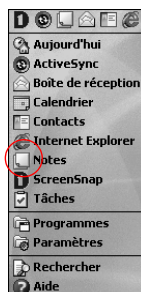

2. Cliquez sur l'icône représentant une cassette audio pour afficher les commandes d'enregistrement

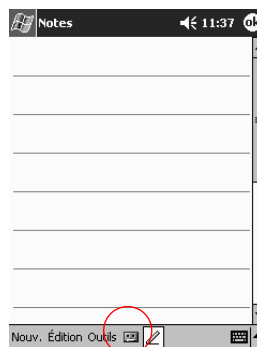


3. Cliquez sur l'icône représentant un cercle pour commencer l'enregistrement

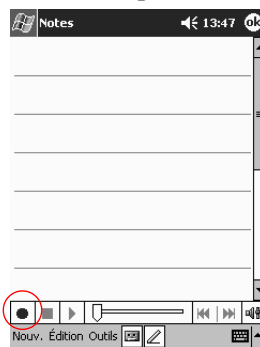

4. Positionnez le microphone correctement pour l'enregistrement de la voix ou d'un autre son


5. Cliquez sur l'icône représentant un carré pour arrêter l'enregistrement

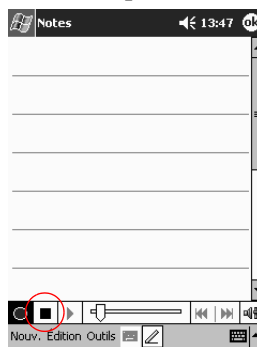

Une icône représentant un haut-parleur s'affiche

Écoute

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur une icône de haut-parleur pour écouter un enregistrement

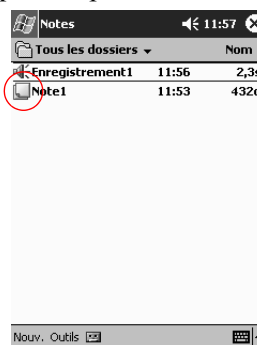

Pour écouter une note enregistrée, cliquez sur la note puis sur l'icône du haut-parleur de la note


Astuces

Comment améliorer la qualité d'un enregistrement vocal ?

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Saisie
3. Cliquez sur Options



4. Cliquez sur le menu déroulant des formats d'enregistrement vocal pour sélectionner un format à fréquence plus élevée

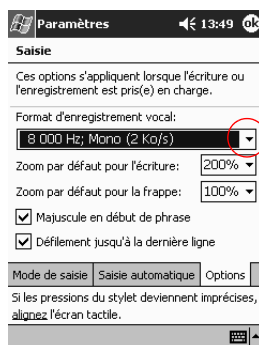

5. Cliquez sur OK


Message d'erreur après tentative d'enregistrement d'une note sous Calendrier ou Tâches

Essayez d'utiliser un format d'enregistrement plus compressé sous les applications Calendrier ou Tâches

Par exemple, le format 8000 Hz, Mono (0,7 Ko/s) est le plus compressé


Comment supprimer un enregistrement effectué sous une note ?

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur une note pour l'ouvrir
3. Cliquez sur l'icône du clavier

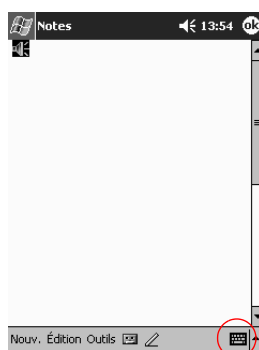

4. Mettez en valeur l'icône du haut-parleur

5. Cliquez sur la touche retour arrière du clavier pour supprimer l'enregistrement

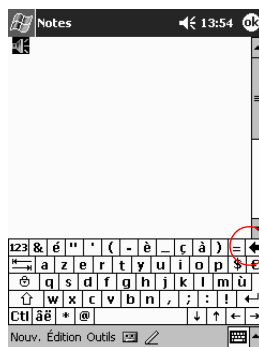

Comment régler le volume d'un enregistrement ?

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour écouter l'enregistrement
3. Cliquez sur l'icône du volume pour afficher le réglage du volume



4. Cliquez sur le réglage du volume pour modifier le niveau


Prise de notes

Vous pouvez prendre des notes dans les applications Calendrier, Contacts, Notes et Tâches. Il suffit de taper, de rédiger ou de dessiner dans la note. Dans l'application Notes, créez une note vierge ou une note basée sur un modèle créé ou déjà existant.

Création d'une note

Astuce : vous pouvez créer une note à partir de l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur Nouv.

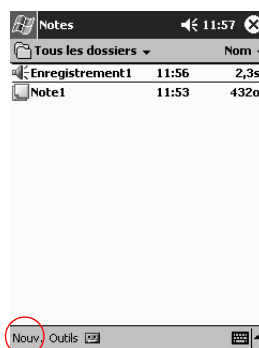

3. Cliquez n'importe où, puis entrez la note
4. Cliquez sur OK pour l'enregistrer et la placer dans la liste des notes

L'iPAQ Pocket PC H3800 vous aide à gérer votre planning de différentes manières :

- grâce aux informations regroupées sur l'écran Aujourd'hui
- en créant des rendez-vous et des rappels à l'aide du Calendrier
- en créant une liste de tâches

Utilisation de l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui s'affiche la première fois que vous allumez votre iPAQ Pocket PC. Utilisez-le pour consulter :

- les informations concernant le propriétaire
- les rendez-vous prévus
- les messages à lire et ceux à envoyer
- les tâches à exécuter

Dans le menu Aujourd'hui, sélectionnez le menu Nouv. pour créer les éléments suivants :

- rendez-vous
- contacts
- messages électroniques
- classeurs Excel
- notes
- tâches
- documents Word


Création d'informations dans l'écran Aujourd'hui

Dans l'écran Aujourd'hui, créez les informations suivantes :


- rendez-vous
- contacts
- messages électroniques
- informations sur les classeurs Excel
- notes
- tâches
- documents Word

Pour plus d'informations sur la création de ces éléments, reportez-vous aux instructions correspondant à chaque tâche du guide. Par exemple, pour créer un rendez-vous, reportez-vous à Planification d'un rendez-vous et définition d'un rappel.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aujourd'hui

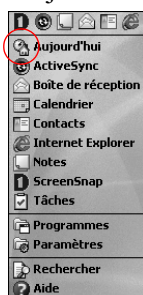

2. Cliquez sur Nouv pour ouvrir le menu Nouveau

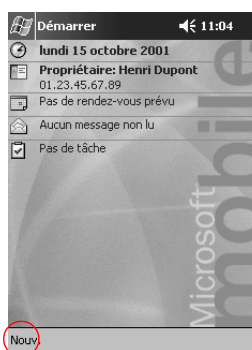

3. Cliquez sur Rendez-vous pour créer un rendez-vous

Modification des informations de l'écran Aujourd'hui

Dans l'écran Aujourd'hui, vous pouvez modifier les informations suivantes :

- informations sur le propriétaire
- rendez-vous planifiés
- messages à lire et à envoyer
- tâches à exécuter

Pour plus d'informations sur la modification de ces éléments, reportez-vous aux instructions correspondant à chaque tâche du guide. Par exemple, pour créer un rendez-vous, reportez-vous à la section Planification d'un rendez-vous et définition d'un rappel.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aujourd'hui
2. Cliquez sur les informations à modifier

3. Entrez ou modifiez les informations

4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran Aujourd'hui


Vous pouvez également cliquer sur OK dans le menu Démarrer, puis sur Aujourd'hui pour revenir à l'écran Aujourd'hui

Personnalisation de l'écran Aujourd'hui

Dans le menu Aujourd'hui, vous pouvez

- ajouter une image comme arrière-plan
- sélectionner les informations affichées
- définir l'ordre des informations
- déterminer à quel moment l'écran Aujourd'hui doit s'afficher

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

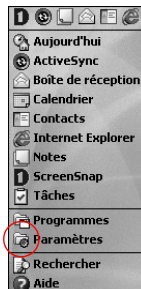


2. Cliquez sur Aujourd'hui

3. Ajoutez une image

Cochez la case pour utiliser votre image comme papier peint

Cliquez sur Parcourir pour sélectionner une image depuis l'Explorateur de fichiers

4. Cliquez sur Éléments pour sélectionner ou réorganiser les informations sur l'écran Aujourd'hui

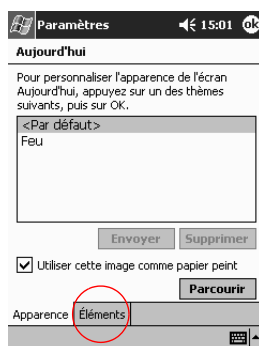

Cliquez sur un élément pour le sélectionner

Cliquez sur Haut ou Bas pour déplacer l'élément ; vous ne pouvez pas déplacer la Date


Cliquez sur un élément pour le sélectionner

Cliquez sur Options pour sélectionner les options d'affichage de cet élément ; vous ne pouvez pas sélectionner les options Date, Infos propriétaire ou Boîte de réception

5. Cliquez sur Affichage pour définir un délai d'affichage de l'écran Aujourd'hui



6. Utilisez la flèche Bas pour définir le délai d'affichage de l'écran Aujourd'hui

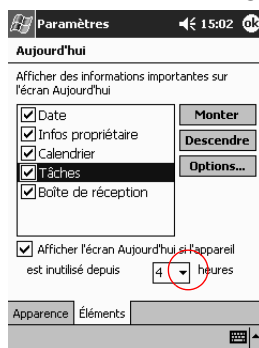

7. Cliquez sur OK

Utilisation du Calendrier

Utilisez le Calendrier pour :

- planifier des rendez-vous
- définir des rappels

Vous pouvez afficher le Calendrier en fonction des éléments suivants :

- agenda
- jour
- semaine
- mois
- année


Astuce : limitez la quantité d'informations liées aux rendez-vous afin d'économiser la mémoire.

Astuce : appuyez sur le bouton Calendrier pour activer rapidement l'application.

Affichage du Calendrier

Par défaut, le Calendrier s'ouvre en mode d'affichage Agenda. Il fournit des informations détaillées sur vos rendez-vous.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier

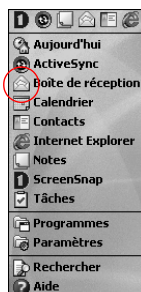

Modification de l'affichage du Calendrier

Par défaut, le Calendrier s'ouvre d'abord en mode d'affichage Agenda. Celui-ci donne tous les détails sur vos rendez-vous. Vous pouvez aussi choisir d'afficher :

- le jour
- la semaine
- le mois
- l'année

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur les icônes Agenda, Jour, Semaine, Mois ou Année pour afficher la vue correspondante


Personnalisation de l'affichage du Calendrier

Personnalisez l'affichage de votre Calendrier en définissant le 1er jour de la semaine, en décidant du nombre de jours que vous voulez afficher par semaine, ainsi que du nombre de semaines, en choisissant de définir des espaces de temps d'une demi-heure, d'utiliser une grande police et de définir des rappels pour les nouveaux éléments. Affichez plusieurs icônes qui fournissent des informations visuelles concernant vos rendez-vous, notamment :

- les rappels
- les répétitions
- les notes
- les lieux
- les participants
- les informations privées

Vous pouvez décider d'envoyer des requêtes de réunion à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou par l'intermédiaire un service de messagerie électronique.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur Outils

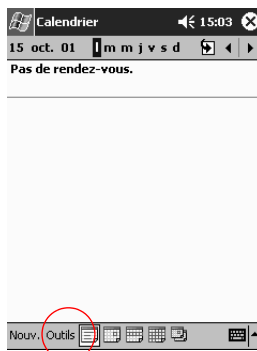

3. Cliquez sur Options
4. Sélectionnez les options du Calendrier

Planification d'un rendez-vous et définition d'un rappel

Astuce : limitez la quantité d'informations liées aux rendez-vous afin d'économiser la mémoire.


Astuce : vous pouvez programmer un rendez-vous ou définir un rappel à partir de l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur Nouv. pour programmer un rendez-vous



3. Entrez l'objet

Cliquez sur la flèche Bas pour sélectionner un objet prédéfini

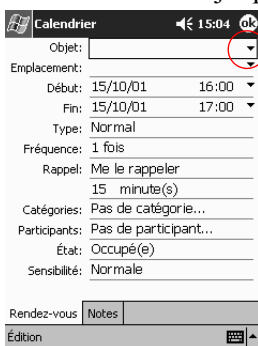

Si vous n'entrez pas d'objet, Aucun sujet apparaît dans le champ

4. Cliquez sur un élément pour entrer des informations supplémentaires

Par exemple, pour programmer un rendez-vous tous les jours, cliquez sur Type, puis sur Journée entière

Par défaut, le rappel défini est de 15 minutes

5. Cliquez sur 15, puis sur sur la flèche Bas pour modifier la durée du rappel
6. Cliquez sur minute(s) pour modifier l'unité de temps
7. Cliquez sur OK pour définir le rappel et planifier le rendez-vous

Envoi d'une demande de rendez-vous

Planifiez un rendez-vous et envoyez une demande de rendez-vous à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou d'un service de messagerie électronique. Pour pouvoir envoyer une demande de rendez-vous, vous devez d'abord entrer des contacts contenant des adresses électroniques dans l'application Contacts et configurer l'application Boîte de réception pour l'envoi et la réception des messages électroniques.

Pour plus d'informations sur les contacts, reportez-vous à la section Utilisation des contacts. Pour plus d'informations sur la configuration de l'application Boîte de réception, reportez-vous à la section Utilisation de la Boîte de réception.


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Options
4. Cliquez sur la flèche vers le bas Envoyer les demandes de réunion via
5. Cliquez sur le service de messagerie que vous souhaitez utiliser pour envoyer une demande de rendez-vous puis sur OK


Vous pouvez également cliquer sur ActiveSync pour envoyer une demande de rendez-vous à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5

6. Cliquez sur Nouv pour créer un rendez-vous

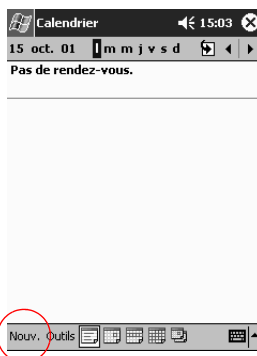

7. Entrer les informations

8. Cliquez sur le champ Participants

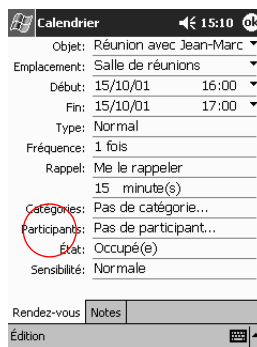

9. Cliquez sur les contacts que vous souhaitez inviter à la réunion

10. Cliquez sur OK pour ajouter les participants

11. Cliquez sur OK pour planifier la réunion


La Boîte de réception crée automatiquement une demande de rendez-vous pour l'envoyer aux participants dès que vous vous connectez à Internet ou à votre réseau, ou encore à la prochaine synchronisation

Astuce : si vous effectuez une modification des informations de la réunion, un message vous demande si vous souhaitez informer les participants de ces modifications.

Application de catégories aux rendez-vous

Les catégories permettent de filtrer les rendez-vous qui figurent dans votre Calendrier.


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur un rendez-vous




3. Cliquez sur Édition



4. Cliquez sur le champ Catégories pour afficher la liste des catégories disponibles

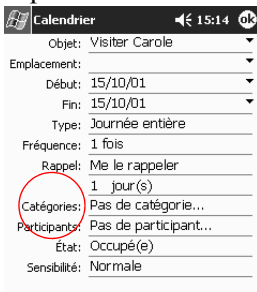

5. Cliquez sur Ajout/Suppression pour créer une catégorie

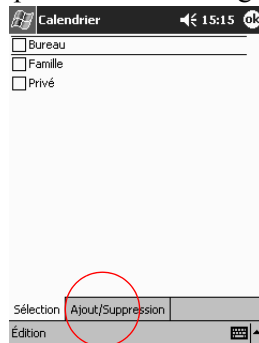


6. Entrez le nom de la nouvelle catégorie et cliquez sur Ajouter
7. Cliquez sur OK pour placer votre rendez-vous dans la catégorie
8. Cliquez sur le champ Catégories pour placer votre rendez-vous dans plusieurs catégories
9. Cliquez sur les noms des autres catégories pour les sélectionner et cliquez sur OK pour pour les faire apparaître dans le champ Catégories
10. Cliquez sur OK pour enregistrer les informations de la catégorie et revenir à l'écran Calendrier

Suppression d'un rendez-vous

Astuce : pour supprimer un rendez-vous, cliquez dessus et maintenez la pression, puis choisissez Supprimer un rendez-vous dans le menu contextuel.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur un rendez-vous pour l'afficher

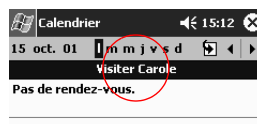

3. Cliquez sur Outils



4. Cliquez sur Supprimer un rendez-vous
5. Cliquez sur Oui pour supprimer définitivement le rendez-vous

Astuces

Je souhaite connaître la date du jour

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur l'icône Aujourd'hui pour afficher la date du jour



Impossible de voir tous mes rendez-vous

Astuce : le Calendrier vous permet de visualiser vos rendez-vous par catégorie. Si un rendez-vous créé ne figure pas dans la catégorie sélectionnée, vous ne le verrez pas.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Catégories
4. Pour désélectionner une catégorie, cliquez dessus
5. Cliquez sur OK

Utilisation des tâches


Les Tâches permettent de :

- créer de nouvelles tâches
- créer un rappel pour une tâche
- supprimer une tâche
- trier la liste des tâches par catégorie, état, priorité, objet, date de début et date d'échéance


Création d'une tâche et définition d'un rappel

Remarque : vous pouvez créer une tâche et définir un rappel dans l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tâches

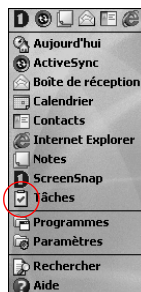


2. Cliquez sur Nouv pour créer une tâche

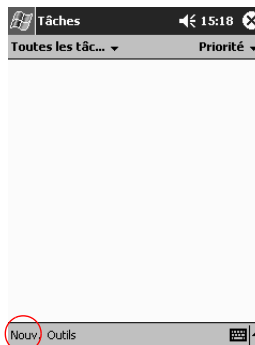

3. Entrez l'objet

Cliquez sur la flèche Bas pour sélectionner un objet prédéfini

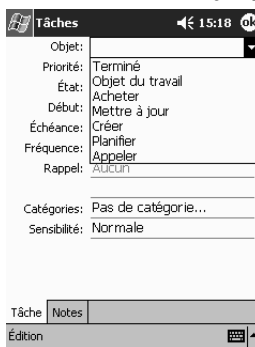

Si vous n'entrez pas d'objet, Aucun sujet apparaît dans le champ

4. Cliquez sur un élément pour entrer des informations supplémentaires


Par exemple, cliquez sur le champ Sensibilité, puis sur Privé pour définir une tâche confidentielle

5. Cliquez sur Échéance pour attribuer une date d'échéance à la tâche
6. Cliquez sur Rappel et sélectionnez Me le rappeler
7. Cliquez sur la date du rappel
8. Cliquez sur OK pour définir le rappel et créer la tâche

Suppression d'une tâche

Astuce : pour supprimer une tâche, cliquez dessus et maintenez la pression, puis choisissez Supprimer une tâche dans le menu contextuel.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tâches
2. Cliquez sur la tâche à supprimer



3. Cliquez sur Outils




4. Cliquez sur Supprimer une tâche
5. Cliquez sur Oui pour supprimer définitivement la tâche

Tri des tâches

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tâches
2. Cliquez sur la flèche du bas en bas à gauche de votre écran pour trier la liste des tâches par catégorie



3. Sélectionnez une catégorie
4. Cliquez sur la flèche dans l'angle supérieur droit de votre écran pour trier la liste des tâches par état, priorité, objet, date de début ou date d'échéance

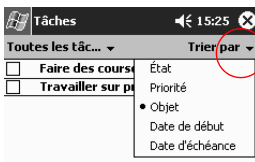

5. Sélectionnez une option de tri

Personnalisation de l'affichage des tâches

Pour personnaliser l'affichage des tâches, vous pouvez utiliser une grande police, afficher les dates de début et de fin et définir les rappels pour les nouveaux éléments.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tâches
2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Options
4. Sélectionnez les options de tâches

Personnalisation pour la création rapide d'une tâche

Créez une tâche rapidement en personnalisant l'application Tâches, grâce à l'affichage d'une barre de saisie en haut de l'écran Tâches. Dans cette barre, entrez l'objet puis sélectionnez la priorité de la tâche à créer et ajoutez celle-ci à la liste des tâches.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Tâches
2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Barre de saisie pour qu'elle s'affiche en haut de l'écran Tâches
4. Entrez l'objet



5. Sélectionnez la priorité



Cliquez sur l'icône point d'exclamation pour attribuer à la tâche la priorité élevée

Cliquez sur l'icône flèche vers le bas pour affecter à la tâche la priorité faible

Ne cliquez sur aucune icône pour attribuer à la tâche la priorité normale

6. Cliquez hors de la barre de saisie pour ajouter la tâche à la liste

Utilisation des logiciels

Grâce aux applications présentes sur votre Compaq iPAQ Pocket PC H3800, restez à jour et organisez-vous même lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre ordinateur, notamment

- en ouvrant ou en créant des documents Word
- en ouvrant ou en créant des classeurs Excel
- en lisant des ouvrages électroniques à l'aide de Microsoft Reader

Utilisation de Pocket Word

Créez des documents Word sur votre iPAQ Pocket PC ou synchronisez des documents Word déjà présents sur votre ordinateur. Microsoft ActiveSync 3.5 permet de convertir des documents Word au format Pocket Word et de changer l'extension .doc en .psw.

ATTENTION : parce que Microsoft ActiveSync 3.5 convertit les documents Word au format Pocket Word, une partie de la mise en forme du document original peut être perdue. Toutefois, certaines données de mise en forme (par exemple, les marges et les dimensions du papier) peuvent être récupérées lorsque vous synchronisez vos documents Pocket Word avec votre ordinateur pour les reconvertir au format Word.

Pocket Word ne prend pas en charge les éléments de mise en forme suivants :


- colonnes
- listes numérotées
- en-têtes et pieds de page
- notes de bas de page
- feuilles de style

Ouverture d'un document Word

À l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5, vous pouvez déplacer dans l'iPAQ Pocket PC des documents Word présents sur votre ordinateur, les convertir automatiquement au format Pocket Word et les ouvrir. Vous pouvez également ouvrir des documents déjà créés sur l'iPAQ Pocket PC.

ATTENTION : Pocket Word ne reconnaît et n'affiche que les documents présents dans un même dossier sous My Documents. Par exemple, Pocket Word n'affiche pas les documents placés dans un dossier créé sous le dossier Privé de My Documents.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes

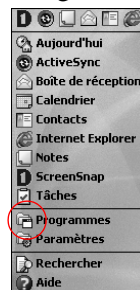


2. Cliquez sur Pocket Word
3. Cliquez sur le document à ouvrir


Création d'un document

Astuce : vous pouvez également créer un document à partir de l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Pocket Word
3. Cliquez sur Nouv. pour créer un document

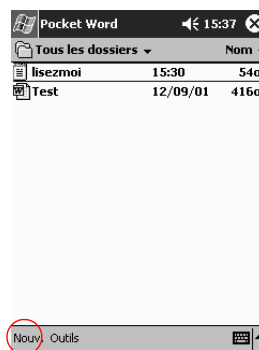

4. Cliquez sur Affichage puis sur Barre d'outils pour effectuer la mise en forme du texte

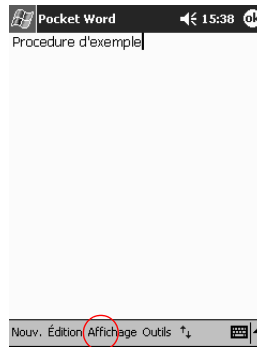

5. Cliquez sur OK pour fermer et enregistrer le document

Le document est automatiquement enregistré au format Pocket Word, avec les premiers mots du texte comme nom. Vous pouvez éventuellement le renommer.


Astuce : enregistrez vos documents importants dans le dossier File Store de l'Explorateur de fichiers de l'iPAQ Pocket PC. Les documents enregistrés dans ce dossier sont stockés dans la mémoire ROM et ne risquent donc pas de se perdre en cas de réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC ou si la charge de la batterie est faible. Le dossier File Store de l'iPAQ Pocket PC peut stocker 5 à 6 Mo d'informations.

Modification des options de Pocket Word


Dans le menu Options de Pocket Word

- sélectionnez un modèle par défaut
- choisissez si les documents doivent être stockés dans la mémoire principale ou sur une carte mémoire
- sélectionnez les types de documents à afficher dans le mode Liste


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Pocket Word
3. Cliquez sur Outils puis sur Options

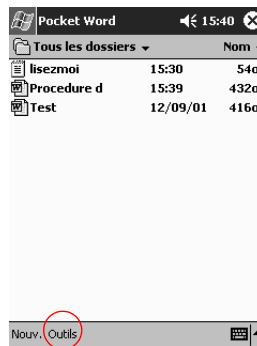


4. Cliquez sur la flèche vers le bas Modèle par défaut pour sélectionner un modèle par défaut

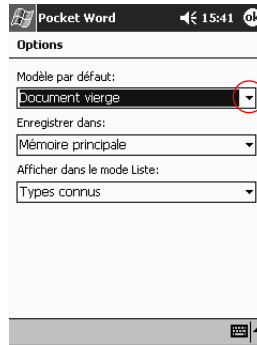

5. Cliquez sur la flèche vers le bas Enregistrer dans pour choisir de stocker les documents dans la mémoire principale ou sur une carte de stockage

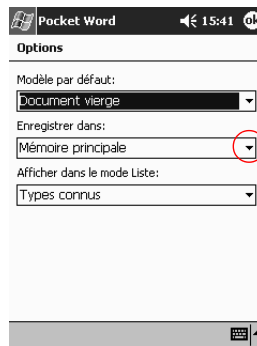


6. Cliquez sur la flèche vers le bas Afficher dans le mode Liste pour sélectionner les types de documents à afficher en mode Liste

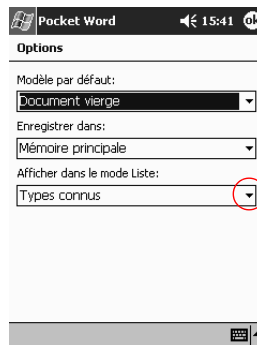

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les options

Aide à l'utilisation de Pocket Word

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aide

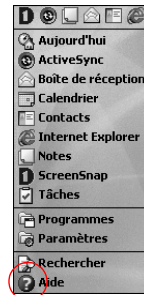

2. Cliquez sur Pocket Word

Astuces

Impossible de retrouver un document déjà enregistré

Pocket Word ne reconnaît et n'affiche que des documents mis dans un même dossier sous My Documents. Ainsi, si vous avez créé un autre dossier dans le dossier Privé sous My Documents, les documents présents dans ce dossier ne sont pas affichés.

Utilisation de Pocket Excel

Créez des classeurs Excel sur l'iPAQ Pocket PC ou synchronisez des classeurs Excel déjà présents sur votre ordinateur. Microsoft ActiveSync 3.5 permet de convertir les classeurs Excel au format Pocket Excel et de changer l'extension .xls en .pxl.

ATTENTION : avec la conversion des classeurs Excel au format Pocket Excel par Microsoft ActiveSync 3.5, une partie de la mise en forme du classeur Excel original peut être perdue.

L'application Pocket Excel ne prend pas en charge

- la validation de données
- les notes de cellule
- les compléments
- la protection
- les scénarios
- les diagrammes d'objets
- l'alignement vertical
- les boîtes de texte
- les objets OLE incorporés
- les liens hypertexte

Ouverture d'un classeur


ATTENTION : Pocket Excel ne reconnaît et n'affiche que des documents mis dans un même dossier sous My Documents. Ainsi, si vous avez créé un autre dossier dans le dossier Privé sous My Documents, les documents présents dans ce dossier ne sont pas affichés.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Pocket Excel
3. Cliquez sur le classeur à ouvrir

Création d'un classeur

Astuce : vous pouvez également créer un classeur dans l'écran Aujourd'hui.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Pocket Excel
3. Cliquez sur Nouv. pour créer un classeur

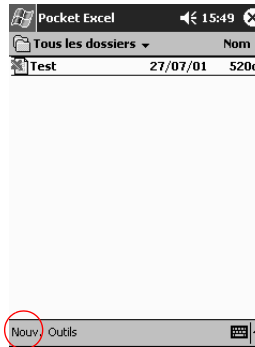

4. Cliquez sur OK pour fermer et enregistrer le classeur

Le classeur est automatiquement enregistré comme classeur Pocket Excel sous le nom classeur1. Vous pouvez éventuellement le renommer en fonction du nombre de classeurs créés depuis l'ouverture de Pocket Excel


Astuce : enregistrez vos documents importants dans le dossier File Store de l'Explorateur de fichiers de l'iPAQ Pocket PC. Les documents enregistrés dans ce dossier sont stockés dans la mémoire ROM et ne risquent donc pas de disparaître en cas de réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC ou de faible charge de la batterie. Le dossier File Store de l'iPAQ Pocket PC peut stocker 5 à 6 Mo d'informations.

Modification des options de Pocket Excel


Dans le menu Options de Pocket Excel,

- sélectionnez un modèle pour les nouveaux classeurs
- sélectionnez une option de stockage des classeurs dans la mémoire principale ou sur une carte mémoire
- sélectionnez les types de classeurs à afficher dans le mode Liste


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Pocket Excel
3. Cliquez sur Outils puis sur Options

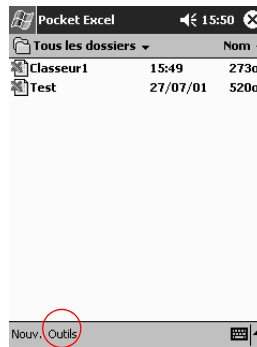


4. Cliquez sur la flèche vers le bas Modèle pour nouveau classeur pour sélectionner un modèle

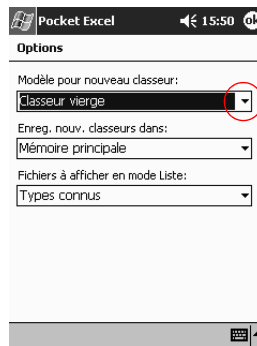

5. Cliquez sur la flèche vers le bas Enreg. nouv. classeur dans pour stocker les classeurs dans la mémoire principale ou sur une carte mémoire

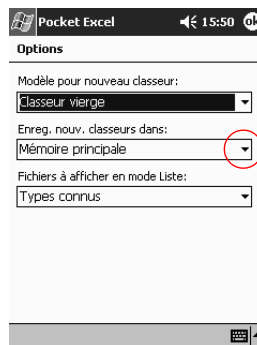


6. Cliquez sur la flèche vers le bas Fichiers à afficher en mode Liste pour sélectionner les classeurs à afficher dans le mode Liste

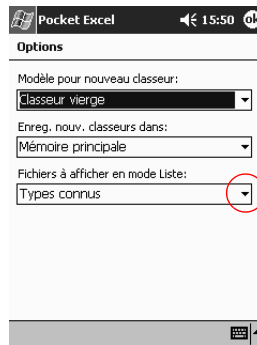

7. Cliquez sur OK pour enregistrer les options

Aide à l'utilisation de Pocket Excel

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aide

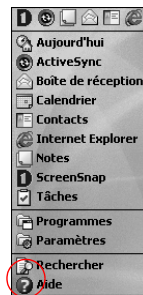

2. Cliquez sur Pocket Excel

Astuces

Impossible de retrouver un classeur déjà enregistré

Pocket Excel ne reconnaît et n'affiche que des documents mis dans un même dossier sous My Documents. Ainsi, si vous avez créé un autre dossier dans le dossier Privé sous My Documents, les documents présents dans ce dossier ne sont pas affichés.

Tentative de synchronisation d'un classeur, mais le fichier n'est pas traité par Microsoft ActiveSync 3.5

Toutes les mises en forme Excel ne sont pas prises en charge par Pocket Excel. Aussi, Microsoft ActiveSync 3.5 ne peut pas synchroniser ce fichier.

Utilisation de Microsoft Reader

Grâce à Microsoft Reader, vous pouvez lire ou écouter des ouvrages électroniques.

Astuce : dans certains cas, la copie depuis Internet d'ouvrages électroniques protégés requiert l'activation de Microsoft Reader. Vous devez ouvrir un compte Hotmail, MSN ou Passport pour pouvoir activer l'application

Activation de Microsoft Reader

Activez Microsoft Reader pour copier des ouvrages électroniques protégés.

1. Connectez l'iPAQ Pocket PC à votre ordinateur
2. Ouvrez Internet Explorer sur l'ordinateur
3. Consultez le site Web <<http://das.microsoft.com/activate>>

Copie d'ouvrages électroniques

Vous pouvez copier des ouvrages électroniques dans l'iPAQ Pocket PC à partir du site Web de n'importe quel distributeur.


1. Connectez l'iPAQ Pocket PC à l'ordinateur
2. Ouvrez le site Web du distributeur de votre choix puis suivez les instructions relatives au téléchargement ou à l'installation de fichiers sur l'iPAQ Pocket PC

Astuce : copiez vos ouvrages électroniques importants dans le dossier File Store de l'Explorateur de fichiers de l'iPAQ Pocket PC. Les ouvrages copiés dans ce dossier sont stockés dans la mémoire ROM et ne risquent donc pas de se perdre en cas de réinitialisation complète de l'iPAQ Pocket PC ou de faible charge de la batterie. Le dossier File Store de l'iPAQ Pocket PC peut stocker 5 à 6 Mo d'informations.


Suppression d'un ouvrage électronique

Vous pouvez supprimer un ouvrage électronique de la bibliothèque de l'iPAQ Pocket PC. S'il est stocké dans l'ordinateur, vous pourrez ultérieurement le recopier dans l'iPAQ Pocket PC.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes

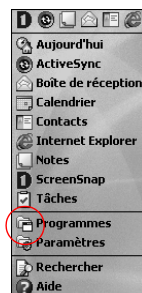

2. Cliquez sur Microsoft Reader

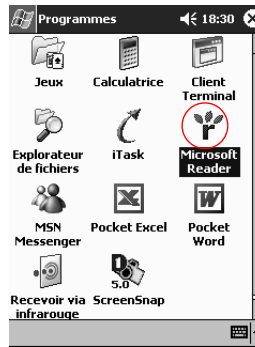

3. Cliquez sur le titre de l'ouvrage et maintenez la pression

4. Cliquez sur Supprimer

5. Cliquez sur Oui

Lecture d'un ouvrage électronique

Vous pouvez lire un ouvrage électronique du début à la fin ou n'en lire que des rubriques spécifiques. Si vous fermez l'ouvrage, il s'ouvrira à la dernière page lue lorsque vous reprendrez la lecture.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes

2. Cliquez sur Microsoft Reader

3. Cliquez sur le titre de l'ouvrage


4. Cliquez sur le numéro de page ou sur les flèches Gauche ou Droite pour faire défiler les pages vers l'avant ou vers l'arrière

Astuce : pour passer à une autre rubrique, cliquez sur un lien. Les liens peuvent figurer dans le texte ou dans la table des matières. Pour quitter le lien, cliquez sur le titre de l'ouvrage puis sur Retour.


Écoute de la version sonore d'un ouvrage électronique

Vous pouvez écouter la version sonore d'un ouvrage électronique sur l'iPAQ Pocket PC. Pour plus d'informations sur l'achat et l'écoute d'ouvrages électroniques sonores, consultez le site Web <<http://www.audible.com>>

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Microsoft Reader
3. Cliquez sur le titre
4. Cliquez sur l'icône Lire pour écouter l'ouvrage

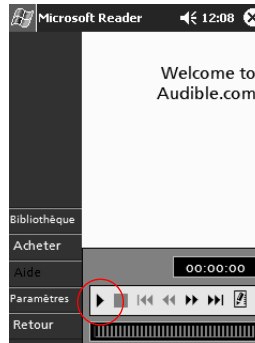

5. Cliquez sur l'icône Arrêt pour arrêter la lecture

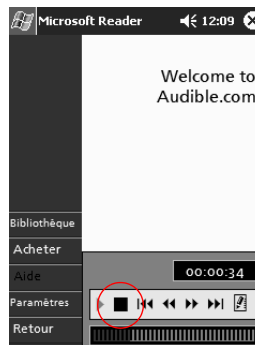

Annotation d'un ouvrage électronique

Pour annoter le texte d'un ouvrage électronique, vous pouvez

- créer des signets
- surligner des mots ou des expressions
- joindre des notes
- créer des dessins

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Microsoft Reader
3. Cliquez sur le titre de l'ouvrage
4. Surlignez la partie du texte à marquer par un signet, un surlignage, une note ou un dessin
5. Dans le menu contextuel, cliquez sur Ajouter un signet, Ajouter un surlignage, Ajouter une note ou Ajouter un dessin.


Modification des options de Microsoft Reader

Vous pouvez personnaliser les options de Microsoft Reader en fonction de vos besoins personnels. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher les repères visuels, d'autoriser les annotations (signets, notes écrites, dessins ou surlignage) ou d'adapter la taille de la police.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Microsoft Reader
3. Cliquez sur Paramètres



4. Cliquez sur l'option Repères visuels
5. Cliquez sur Page 1

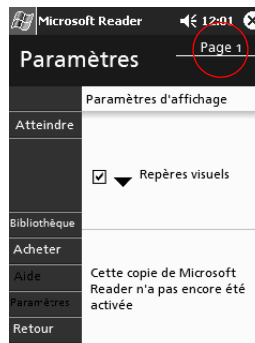

6. Sélectionnez l'option Notes
7. Cliquez sur Page 2
8. Cliquez sur le curseur et déplacez-le sur la règle pour définir la taille de la police
9. Cliquez sur Bibliothèque pour revenir à la liste des ouvrages électroniques



Astuces

Impossible de supprimer les annotations que j'ai créées dans l'ouvrage électronique

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Microsoft Reader
3. Cliquez sur le titre de l'ouvrage
4. Naviguez jusqu'à la page annotée
5. Cliquez sur le signet, la note, l'icône du dessin ou le texte surligné en maintenant la pression
6. Cliquez sur Supprimer dans le menu contextuel

Ajout de fonctionnalités à l'aide de modules d'extension

Si vous souhaitez accroître les capacités de stockage et de connectivité de votre iPAQ H3800 Pocket PC, utilisez les modules d'extension en option suivants :

- module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card
- module d'extension pour carte CompactFlash (CF)

Pour plus d'informations, consultez <http://www.compaq.com> ou la brochure *Accessoires*.

Utilisation d'un module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card


Utilisez le module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card pour :

- créer des connexions à distance et sans fil à l'aide de cartes en option
- étendre la mémoire avec les cartes en option
- ajouter des options
- ajouter deux connecteurs Type II ou un connecteur Type III (module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card seulement)

ATTENTION : vous ne pouvez pas installer de carte CompactFlash (CF) dans un module d'extension à un ou deux connecteurs PC Card sans disposer d'un adaptateur de PC Card. Dans ce cas, vous ne pouvez installer les cartes CompactFlash que dans le module d'extension pour carte CF.

Installation du module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card

1. Insérez l'iPAQ Pocket PC dans le module d'extension jusqu'à ce qu'il s'enclenche
Appuyez fermement pour brancher le connecteur de l'iPAQ Pocket PC sur le module d'extension
L'iPAQ Pocket PC détecte automatiquement le module

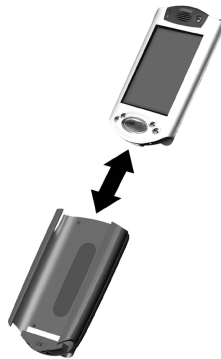

Où trouver des informations sur les modules d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card

Pour obtenir des informations sur les modules d'extension, consultez le site Web suivant :
<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml>

Utilisation du module d'extension pour carte CompactFlash

Utilisez le module pour carte CompactFlash (CF) en option si vous souhaitez :

- créer une connexion à distance avec les cartes en option
- étendre la mémoire avec les cartes en option
- ajouter des connecteurs Type I ou Type II

ATTENTION : vous pouvez utiliser les cartes CompactFlash avec les modules d'extension pour carte CF uniquement.


Installation du module d'extension pour carte CompactFlash

1. Insérez l'iPAQ Pocket PC dans le module d'extension jusqu'à ce qu'il s'enclenche

Appuyez fermement pour brancher le connecteur de l'iPAQ Pocket PC au module d'extension

L'iPAQ Pocket PC détecte automatiquement le module

Où trouver des informations sur les modules d'extension pour carte CompactFlash

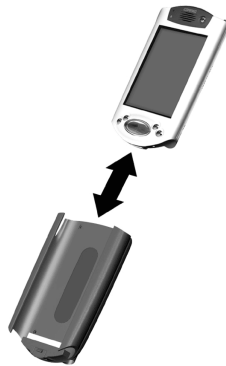

Pour obtenir des informations sur les modules d'extension pour CF Card, consultez le site web suivant :

<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/expansion_packs.shtml>

Astuces

Mon iPAQ Pocket PC ne détecte pas le module d'extension

Assurez-vous que l'iPAQ Pocket PC est bien enfoncé dans le module d'extension

Extension des fonctionnalités à l'aide de cartes

Utilisez les cartes si vous souhaitez étendre la mémoire et accroître la connectivité de votre iPAQ H3800 Pocket PC. Vous pouvez :

- afficher le contenu des cartes mémoire
- utiliser la carte en option 802.11 pour établir une connexion sans fil
- utiliser une carte modem pour vous connecter à Internet ou à votre réseau
- utiliser une carte CompactFlash pour vous connecter à un réseau local ou à Internet, ou pour étendre la mémoire de votre Compaq iPAQ Pocket PC
- utiliser une carte Secure Digital (SD) pour étendre la mémoire de votre Compaq iPAQ Pocket PC

Pour obtenir une connectivité sans fil, vous devez installer une carte 802.11. Si vous souhaitez accroître la mémoire de votre iPAQ Pocket PC, installez une carte mémoire CompactFlash (CF) ou une carte Secure Digital (SD). Pour obtenir une connectivité LAN et modem, installez une carte modem, une carte modem CompactFlash ou une carte LAN CompactFlash.

Notez que de nombreux vendeurs fabriquent des cartes de connectivité et de mémoire qui sont compatibles avec les modules d'extension en option à un ou deux connecteurs pour PC Card ou les modules d'extension pour carte CF. Pour obtenir la liste des PC Cards compatibles, consultez le site Web suivant :

<<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>>


Pour connaître la liste des cartes CF compatibles, consultez le site Web suivant :

<<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml>>

Affichage du contenu des cartes mémoire

Visualisez les fichiers contenus dans vos cartes CompactFlash ou Secure Digital en option à l'aide de l'Explorateur de fichiers.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Explorateur de fichiers
3. Cliquez sur l'icône Carte de stockage pour afficher la liste des fichiers et dossiers

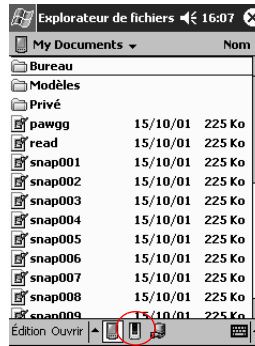

Utilisation de la carte 802.11 en option pour établir une connexion sans fil

Grâce à la carte 802.11 en option, connectez-vous sans fil à Internet ou à un réseau avec votre iPAQ Pocket PC.

Installation de la carte 802.11

1. Installez le module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card
2. Introduisez la carte 802.11 dans le module d'extension

Insérez le connecteur de la carte dans le connecteur du module d'extension

Si votre carte 802.11 n'est pas détectée, suivez les instructions du fabricant pour en installer le driver

Retrait de la carte 802.11

1. Fermez toutes les applications qui utilisent la carte 802.11
2. Appuyez sur le bouton d'éjection
3. Retirez la carte 802.11 du module d'extension

Où trouver des informations sur les cartes 802.11

Pour obtenir des informations sur les cartes 802.11, consultez le site Web suivant :
<<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>>

Utilisation d'une carte modem en option

Utilisez une carte modem en option pour connecter votre iPAQ Pocket PC à Internet ou à un réseau. Vous devez toutefois établir une connexion par câble plutôt que sans fil.

Installation d'une carte modem

1. Installez le module d'extension à un ou deux connecteurs pour PC Card
2. Introduisez la carte modem dans le module d'extension

Insérez le connecteur de la carte dans le connecteur du module d'extension

Si votre carte modem n'est pas détectée, suivez les instructions du fabricant pour en installer le driver

Retrait d'une carte modem

1. Fermez toutes les applications utilisant la carte modem
2. Appuyez sur le bouton d'éjection
3. Retirez la carte modem du module d'extension et du câble

Où trouver des informations sur les cartes modem

Pour obtenir des informations sur les cartes modem, consultez le site Web suivant :
<<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/pccardlist.shtml>>

Utilisation d'une carte CompactFlash en option

L'utilisation d'une carte CompactFlash (CF) en option permet :

- d'établir une connexion LAN avec une carte LAN CompactFlash. Votre PC doit pour cela être configuré pour une connexion par réseau et être doté d'une carte Ethernet. Vous devez également disposer d'un hub Ethernet ou d'un câble de répartition
- d'établir une connexion par modem à l'aide d'une carte modem CompactFlash, ce qui nécessite une ligne téléphonique et une connexion à distance avec un fournisseur d'accès Internet (FAI)
- d'accroître la capacité de mémoire de votre iPAQ Pocket PC à l'aide d'une carte mémoire CompactFlash

Si vous utilisez une carte CF, vous devez vous connecter à un réseau LAN ou à Internet par câble (câble Ethernet ou ligne téléphonique).

Installation d'une carte CompactFlash

ATTENTION : nous vous recommandons de connecter votre iPAQ Pocket PC à l'adaptateur secteur lorsque vous installez le module d'extension.

1. Installez le module d'extension pour carte CompactFlash (CF)
 2. Introduisez la carte CF dans le module d'extension pour carte CF
- Insérez le connecteur de la carte dans le connecteur du module d'extension.

Retrait d'une carte CompactFlash

1. Fermez toutes les applications qui utilisent la carte CompactFlash (CF)
2. Retirez la carte CF du module d'extension

Où trouver des informations sur les cartes CompactFlash

Pour obtenir des informations sur les cartes CF, consultez le site Web suivant :
<<http://www.compaq.com/products/handhelds/pocketpc/cfcardlist.shtml>>

Astuces

Je n'arrive pas à insérer ma carte

1. Vérifiez que la carte est bien droite lorsque vous l'insérez
2. Assurez-vous que vous l'insérez par le côté connecteur

Je n'arrive pas à établir de connexion

1. Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans le connecteur de mémoire de votre module d'extension
2. Suivez les instructions du fabricant concernant l'installation du driver

Mon iPAQ Pocket PC ne détecte pas ma carte

Exécutez une réinitialisation minimale de votre iPAQ Pocket PC

1. Insérez le stylet dans le commutateur Reset de l'unité situé à la base de l'iPAQ Pocket PC
2. Maintenez le commutateur enfoncé pendant 1 seconde

Résolutions de problèmes

Conseils

Rien ne s'affiche sur l'écran

1. Assurez-vous que votre écran est allumé
Appuyez sur le bouton de mise sous tension
2. Assurez-vous que l'iPAQ Pocket PC est connecté à l'adaptateur secteur ainsi qu'à la station d'accueil universelle
Branchez l'adaptateur secteur sur une prise
Insérez la prise DC dans la station d'accueil universelle

Comment recharger la batterie ?

Assurez-vous que votre iPAQ Pocket PC est toujours branché sur la station d'accueil ou sur l'adaptateur secteur lorsque vous ne l'utilisez pas

Dans les paramètres du rétro-éclairage, ramenez la barre à son plus bas niveau pour économiser le plus d'énergie possible

Le voyant de charge ne clignote pas lorsque l'iPAQ Pocket PC est connecté à la station d'accueil

1. Assurez-vous que la station d'accueil est connectée dans une prise
2. Vérifiez que la base de l'iPAQ Pocket PC est bien enfoncée dans la station d'accueil
3. Déterminez si l'unité est complètement chargée. Dans ce cas, le voyant de charge ne clignote pas.

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Système

Cliquez sur Alimentation

Le rétro-éclairage s'éteint fréquemment

Le rétro-éclairage s'éteint pour économiser l'énergie.

Dans l'onglet Alimentation batterie, vous pouvez modifier la durée d'activation du rétro-éclairage et choisir de l'activer lorsque vous touchez l'écran ou que vous appuyez sur une touche

L'iPAQ Pocket PC ne répond pas ou une application se bloque

Exécutez une réinitialisation minimale de l'iPAQ Pocket PC

1. Insérez le stylet dans l'unité de réinitialisation à la base de l'iPAQ Pocket PC
2. Appuyez sur le commutateur durant 1 seconde

Vous avez oublié votre mot de passe

Exécutez une réinitialisation complète de votre iPAQ Pocket PC

ATTENTION : la plupart des applications et des données que vous installez sur votre Compaq iPAQ Pocket PC sont stockées en mémoire. Vous devez les réinstaller si vous exécutez une réinitialisation de votre Pocket PC.

1. Appuyez sur les boutons d'application externes et maintenez la pression
2. Insérez un stylet dans le commutateur Reset situé à la base de votre iPAQ Pocket PC
3. Appuyez sur le commutateur pendant 5 secondes
4. Pour réactiver votre iPAQ Pocket PC, insérez le stylet dans le commutateur Reset puis appuyez sur le commutateur pendant 1 seconde ou connectez l'iPAQ Pocket PC à l'adaptateur secteur

Comment restaurer les affectations par défaut aux boutons d'application


1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Boutons
3. Cliquez sur Rétablir les valeurs par défaut
4. Cliquez sur OK

Impossible d'utiliser la Reconnaissance des lettres pour obtenir la bonne lettre

1. Assurez-vous que vous écrivez dans la zone appropriée (par exemple : ABC, abc ou 123)
2. Écrivez les lettres sans soulever le stylet de l'écran
Dans la mesure du possible, écrivez les lettres avec un mouvement continu

**Je n'arrive pas à convertir correctement des mots écrits en texte.
Existe-t-il d'autres possibilités ?**

1. Surlignez les mots
2. Cliquez sur Outils

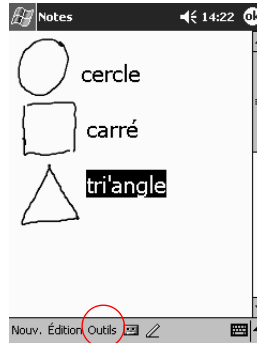

3. Cliquez sur Autres pour afficher une liste de mots
4. Cliquez sur un autre mot
Réécrivez le mot si les autres propositions ne correspondent pas
5. Cliquez sur OK

L'application ne reconnaît pas mon écriture

1. Écrivez les lettres collées les unes aux autres
2. Laissez plusieurs espaces entre les mots
3. Faites un zoom avant pour améliorer la reconnaissance des lettres
4. Utilisez la page avec des lignes
5. Écrivez lisiblement et essayez de ne pas dépasser les lignes

Comment modifier les mots tapés sur le clavier ou ceux saisis en reconnaissance des lettres ?

1. Surlignez les mots saisis ou écrits
2. Saisissez ou écrivez sur les mots


Vous pouvez également cliquer sur du texte et maintenir la pression pour afficher les options du menu contextuel : couper, copier, coller, et effacer

Conseils relatifs aux communications


Comment vous connecter à l'aide de la station d'accueil ?

1. Assurez-vous que l'iPAQ Pocket PC est connecté à l'ordinateur
2. Assurez-vous que l'écran de l'iPAQ Pocket PC est allumé
3. Si vous disposez d'une carte modem ou Ethernet, retirez-la de l'iPAQ Pocket PC
4. Assurez-vous que l'iPAQ Pocket PC vous permet de vous connecter par câble
5. Vérifiez qu'aucune autre connexion n'est active

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Aujourd'hui

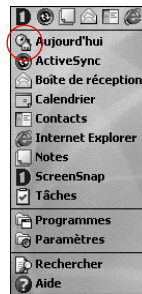

Cliquez sur l'icône connexion, puis sur Déconnecter

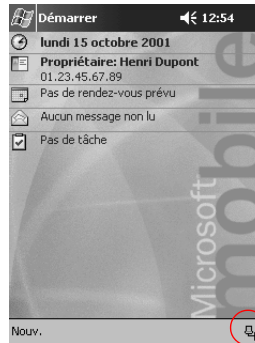

6. Assurez-vous que le câble est correctement branché
7. Vérifiez que votre iPAQ Pocket PC est inséré dans la station d'accueil
8. Si vous utilisez un câble série, assurez-vous qu'il est branché sur le port COM
9. Si vous utilisez un câble USB, vérifiez que vous exécutez Windows 98, ME ou 2000 et que vous avez installé Microsoft ActiveSync 3.5 ou une version plus récente sur votre ordinateur

Téléchargez Microsoft ActiveSync 3.5 ou une version plus récente sur le site Web de Microsoft à l'adresse <<http://www.microsoft.com/pocketpc>>

10. Assurez-vous que vous avez installé Microsoft ActiveSync 3.5 avant de connecter votre iPAQ Pocket PC

Pour un meilleur fonctionnement de la synchronisation, installez Microsoft ActiveSync 3.5 avant de connecter votre iPAQ Pocket PC à votre ordinateur. Si vous connectez votre iPAQ Pocket PC avant d'installer Microsoft ActiveSync 3.5, le driver de périphérique ne sera pas installé et votre Pocket PC ne sera pas reconnu.

J'ai connecté mon iPAQ Pocket PC avant d'installer Microsoft ActiveSync 3.5

1. Retirez le câble USB ou série de votre ordinateur
2. Si vous exécutez Windows® 98, 2000 ou NT 4.0, désinstallez l'enregistrement du périphérique USB ou série
Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
Dans le Panneau de configuration, cliquez sur Système. Le Gestionnaire de Périphériques s'affiche automatiquement
Localisez et sélectionnez le périphérique USB ou série, puis cliquez sur Supprimer
Dans Windows® 2000, localisez et sélectionnez le périphérique USB ou série puis cliquez sur Désinstaller
3. Réinitialisez l'ordinateur et laissez-le détecter l'iPAQ Pocket PC
4. Installez Microsoft ActiveSync 3.5
Suivez les instructions dans Synchronisation avec l'ordinateur
5. Reconnectez l'iPAQ Pocket PC

Microsoft ActiveSync 3.5 n'arrive pas à détecter mon iPAQ Pocket PC lorsque j'exécute une synchronisation

1. Assurez-vous que la connexion est bien en place
2. Vérifiez que l'écran est allumé
3. Assurez-vous que la batterie est chargée
4. Retirez l'iPAQ Pocket PC de la station d'accueil ou du câble, appuyez sur le bouton de mise sous tension et remettez-le dans la station d'accueil ou reconnectez-le au câble
5. Insérez le stylet dans le commutateur Reset et appuyez sur le commutateur pendant 1 seconde

Je souhaite voyager avec mon iPAQ Pocket PC

1. Sauvegardez les informations
Suivez les instructions de Sauvegarde et restauration à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5 ou utilisez l'utilitaire de sauvegarde Compaq.
2. Emmenez une copie de votre sauvegarde sur une carte mémoire CompactFlash
3. Déconnectez tous les périphériques externes
4. Emmenez l'adaptateur secteur
5. Rangez votre Pocket PC dans un étui de protection et emmenez-le avec vos bagages à main
6. Méfiez-vous des systèmes de sécurité aéroportuaires
7. Renseignez-vous pour savoir s'il est possible d'utiliser l'iPAQ Pocket PC à bord

Je souhaite voyager dans le monde avec mon iPAQ Pocket PC

1. Suivez les instructions de la section Je souhaite voyager avec mon iPAQ Pocket PC
2. Respectez les règlements douaniers
3. Assurez-vous que vous êtes doté d'un modem, d'un câble et d'un adaptateur approprié au pays que vous allez visiter

Je souhaite envoyer mon iPAQ Pocket PC à un service de réparation

1. Sauvegardez vos informations
Suivez les instructions dans Sauvegarde et restauration à l'aide de Microsoft ActiveSync 3.5
2. Press and hold the two outside application buttons
3. Insert the stylus into the unit reset switch at the bottom of your Compaq iPAQ Pocket PC and press the switch for 5 seconds

ATTENTION : si vous exécutez une réinitialisation complète de votre iPAQ Pocket PC, vous perdez toutes les informations.

Astuce : les informations stockées dans iPAQ File Store sont conservées dans la ROM et ne sont donc pas perdues si vous exécutez une réinitialisation complète de votre iPAQ Pocket PC


4. Déconnectez tous les périphériques externes
5. Placez votre iPAQ Pocket PC et les périphériques externes dans un emballage de protection

Impossible de se connecter au réseau

1. Assurez-vous que votre carte Ethernet/LAN est compatible
2. Assurez-vous que vous disposez d'un serveur DHCP
3. Assurez-vous que vous avez ajouté les informations nécessaires concernant le serveur


Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Connexions, puis sur Cartes réseau

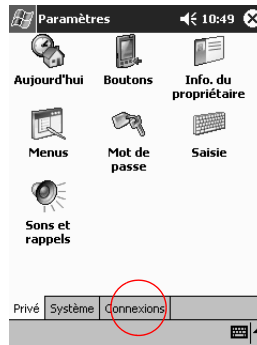

Cliquez sur le nom de votre driver Ethernet, puis sur Propriétés

Cliquez sur Serveurs de nom et entrez les informations concernant le serveur

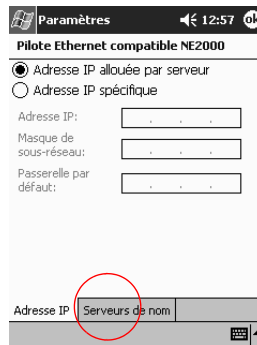

Cliquez sur OK pour sauvegarder ces informations


4. Assurez-vous que le réseau n'est pas occupé
Attendez quelques minutes et connectez-vous à nouveau
5. Assurez-vous que les drivers de la carte sont installés
6. Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects
7. Assurez-vous que le réseau est disponible
Essayez de vous connecter à partir d'un autre ordinateur
8. Modifiez le nom de l'appareil

Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres

Cliquez sur Système ensuite sur À propos de



Cliquez sur ID de l'appareil

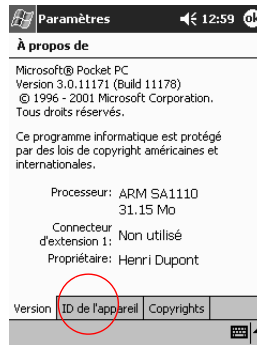

Entrez un nouveau nom pour l'appareil

Cliquez sur OK

J'ai installé un driver qui n'est pas reconnu


1. Retirez votre carte
2. Insérez le stylet dans le commutateur Reset sous l'iPAQ Pocket PC
3. Appuyez sur le commutateur pendant une seconde

Je souhaite réduire la fréquence des synchronisations entre l'iPAQ Pocket PC et les chaînes AvantGo

1. Connectez-vous à votre compte AvantGo
Adresse : <<http://www.avantgo.com>>
2. Cliquez sur chacune des chaînes sélectionnées, puis sur Propriétés
3. Modifiez les paramètres d'actualisation des chaînes
4. Sauvegardez les paramètres de chaînes

Impossible de trouver le clavier

Cliquez sur l'icône du clavier



Comment ouvrir un message électronique dans la boîte de réception après l'avoir restauré avec Microsoft ActiveSync 3.5 ?

Effectuez une synchronisation avec Microsoft ActiveSync 3.5 pour lier le message de l'iPAQ Pocket PC avec votre ordinateur

Lors de l'ouverture de la Boîte de réception, une erreur est apparue ou l'application s'est bloquée


Limitez le nombre de services de messageries créés

Je souhaite améliorer la qualité de l'enregistrement vocal

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres
2. Cliquez sur Saisie
3. Cliquez sur Options



4. Cliquez sur le menu Format d'enregistrement vocal et sélectionnez un format à plus haute fréquence

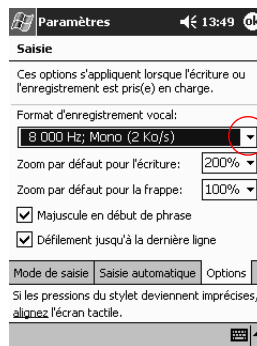

5. Cliquez sur OK


Une erreur apparaît lorsque j'essaie d'enregistrer une note dans Calendrier ou dans Tâches

Essayez d'utiliser un format d'enregistrement de compression plus réduit dans Calendrier ou Tâches


Par exemple, 8 000 Hz, Mono (.7 KB/s) est le format le plus compressé disponible

Je veux supprimer un enregistrement dans une note

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur une note pour l'ouvrir
3. Cliquez sur l'icône du clavier

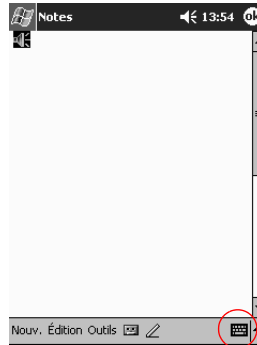

4. Mettez en valeur l'icône du haut-parleur
5. Cliquez sur la touche Retour arrière du clavier pour effacer l'enregistrement

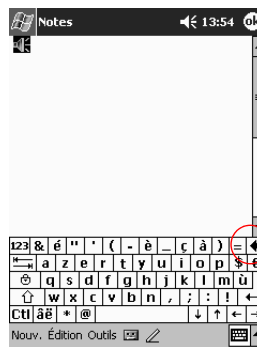

Je souhaite régler le volume d'un enregistrement

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Notes
2. Cliquez sur l'icône du haut-parleur pour écouter l'enregistrement
3. Cliquez sur l'icône du volume pour afficher le réglage du volume




4. Réglez le niveau du volume

Conseils sur la planification

Comment afficher la date ?

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur l'icône Aujourd'hui pour afficher la date du jour



Je n'arrive pas à afficher tous mes rendez-vous

Astuce : le Calendrier permet de visualiser votre calendrier par catégories. Si vous créez un rendez-vous qui ne figure pas dans la catégorie sélectionnée, vous ne pouvez pas le visualiser.

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Calendrier
2. Cliquez sur Outils



3. Cliquez sur Catégories
4. Cliquez sur les catégories créées pour les désélectionner
5. Cliquez sur OK

Conseils sur l'utilisation des logiciels

Je n'arrive pas à trouver un document sauvegardé

Pocket Word ne reconnaît et n'affiche que les documents présents dans un seul dossier sous My Documents. Par exemple, si vous en créez un autre dans le dossier Privé dans My Documents, il n'affiche pas les documents de cet autre dossier.

Je ne retrouve pas un classeur enregistré

Pocket Excel ne reconnaît et n'affiche que les classeurs présents dans un seul dossier sous My Documents. Par exemple, si vous en créez un autre dans le dossier Privé dans My Documents, il n'affiche pas les classeurs de cet autre dossier.

J'ai essayé tried de synchroniser un classeur et le fichier n'est pas reconnu dans Microsoft ActiveSync 3.5

Pocket Excel ne reconnaît pas toutes les mises en forme Excel. Dans ce cas, Microsoft ActiveSync 3.5 ne peut pas synchroniser le fichier.

Comment supprimer les annotations créées dans mon ouvrage électronique ?

1. Dans le menu Démarrer, cliquez sur Programmes
2. Cliquez sur Microsoft Reader
3. Cliquez sur Titre
4. Naviguez jusqu'à la page comprenant l'annotation
5. Cliquez sur l'annotation, le signet, la note, l'icône ou le texte surligné et maintenez la pression
6. Cliquez sur Effacer ou Supprimer dans le menu contextuel

Conseils sur les modules d'extension

Mon iPAQ Pocket PC ne reconnaît pas le module d'extension

Assurez-vous que vous avez inséré l'iPAQ Pocket PC dans le module d'expansion

Conseils sur les cartes

Je ne peux pas insérer ma carte

1. Assurez-vous que vous insérez la carte dans le bon sens
2. Vérifiez que vous insérez d'abord le connecteur

Impossible d'établir une connexion

1. Assurez-vous que votre carte est correctement insérée dans le connecteur mémoire de votre module d'extension
2. Suivez les instructions du fabricant pour installer le driver

L'iPAQ Pocket PC ne reconnaît pas la carte

Exécutez un redémarrage minime de votre iPAQ Pocket PC

1. Insérez le stylet dans le commutateur Reset à la base de l'iPAQ Pocket PC
2. Appuyez sur le commutateur pendant une seconde

Avis de conformité

Réglementation FCC

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils électroniques de classe B, définies à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences dans un environnement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent pas être totalement exclus dans certaines installations. Si cet appareil provoque des interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou de télévision (il suffit, pour le constater, de mettre l'appareil successivement sous tension puis à nouveau hors tension), l'utilisateur est invité à les éliminer. À cette fin il devra :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- Éloigner l'appareil du poste récepteur
- Brancher l'appareil sur une prise ou un circuit différent de celui poste récepteur
- Consulter le revendeur ou contacter un technicien de radio/télévision expérimenté

Modifications

Tout changement ou modification non autorisé explicitement par Compaq Computer Corporation est de nature à priver l'autorité de référence de l'usage de l'appareil.

Câbles

Pour être conformes à la réglementation FCC, les connexions de cet appareil doivent être établies à l'aide de câbles blindés dotés de protections de connecteur RFI/EMI.

Déclaration de conformité des produits portant le logo FCC — États-Unis uniquement

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité.

Pour toute question concernant votre produit, contactez :

Compaq Computer Corporation
P. O. Box 692000, Mail Stop 530113
Houston, Texas 77269-2000

ou appelez le 1-800-652-6672 (1-800-OK COMPAQ)

Pour toute question concernant cet avis de conformité à la réglementation FCC, contactez :

Compaq Computer Corporation
P. O. Box 692000, Mail Stop 510101
Houston, Texas 77269-2000
ou appelez le (281) 514-3333

Pour identifier ce produit, reportez-vous au numéro de référence, de série ou de modèle indiqué sur le matériel.

Canadian Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Avis concernant l'Union Européenne

Les produits estampillés CE sont conformes à la Directive EMC (89/336/EEC) et à la Directive relative à la basse tension (73/23/EEC) promulguées par la Commission européenne mais aussi à la Directive R&TTE (1999/5/EC), s'il comporte une fonctionnalité de télécommunication.

Le respect de ces directives suppose la conformité aux normes européennes suivantes (avec, entre parenthèses, les normes et la réglementation internationales) :

- EN55022 (CISPR 22) - Interférence électromagnétique
- EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11) - Immunité électromagnétique
- EN61000-3-3 (IE61000-3-3) - Flicker de lignes de courant
- EN 60950 (IEC60950) - Sécurité du matériel

Avis japonais

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Avertissement relatif à la pile

AVERTISSEMENT : cet ordinateur contient une pile interne au polymère de lithium. Pour réduire tout risque d'incendie ou de brûlure, vous ne devez pas la désassembler, l'écraser, la perforer, mettre à nu ses contacts ni la jeter dans le feu ou dans l'eau. Son remplacement devra être confié à un Mainteneur Agréé Compaq qui utilisera pour cela une pile de remplacement Compaq adaptée à ce produit.

Avis sur les utilisations en vol

L'autorisation d'utiliser des dispositifs électroniques à bord des avions de ligne est laissée à l'appréciation de la compagnie aérienne.

Cordons d'alimentation

Si votre produit n'a pas été livré avec un cordon d'alimentation destiné à l'iPAQ Compaq iPAQ Pocket PC H3800 ou à son accessoire d'alimentation secteur, vous devez acheter un cordon d'alimentation agréé pour votre pays.

Le cordon d'alimentation doit être adapté au produit, à la tension et au courant indiqués sur l'étiquette. La tension et la charge nominale du cordon doivent être supérieures à celles indiquées sur le produit. En outre, le diamètre du cordon doit être au minimum de 0,75 mm²/18AWG et sa longueur doit être comprise entre 1,5 m et 2 m. Si vous avez des questions relatives au type de cordon d'alimentation à utiliser, contactez votre Mainteneur Agréé Compaq.

Le cordon d'alimentation doit être disposé de sorte que personne ne puisse le piétiner et qu'aucun élément ne soit placé sur ou contre lui. Il est recommandé de porter une attention particulière à la fiche, à la prise secteur et à l'endroit où le cordon sort du produit.

AVERTISSEMENT : pour limiter tout risque de blessure, d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel :

Ne désactivez pas la fiche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Elle constitue en effet une protection importante.

Branchez l'appareil sur une prise électrique reliée à la terre, facilement accessible à tout moment.

Coupez l'alimentation de l'appareil en débranchant le cordon de la prise secteur.

Ne posez rien sur les cordons d'alimentation ou sur les câbles. Disposez-les de telle façon que personne ne puisse les piétiner ou les accrocher au passage.

Ne tirez jamais sur un cordon ou sur un câble. Pour le débrancher, saisissez-le par la fiche.

AVERTISSEMENT : pour limiter tout risque d'électrocution, d'incendie ou de détérioration du matériel, n'utilisez pas un convertisseur destiné aux appareils électroménagers pour alimenter votre Pocket PC.

Spécifications matérielles

Spécifications système

Caractéristiques	Compaq iPAQ H3800
Processeur	StrongARM SA-1110
Mémoire	32 Mo de SDRAM ou plus
Affichage	Couleur TFT, 240 x 320 pixels, support 64 000 couleurs, pas de .24 points
Rétro-éclairage	Réglage pour niveaux de luminosité mutiniveau, capteur lumineux pour réglage automatique du niveau de luminosité
Audio	Haut-parleur, prise jack casque stéréo 3,5 mm
Infrarouge	IrDA, transfert de données pouvant atteindre 115,2 Ko par seconde
Bluetooth	Certains modèles
Communications	Port de communication, connecteur de module d'extension
Indicateurs	Notification d'alarme 3 modes : voyant vert clignotant, signal sonore, apparition de message. Charge active : voyant orange clignotant ou fixe, Bluetooth actif : voyant bleu clignotant ou fixe
Batterie	Lithium polymère

Spécifications matérielles

	Compaq iPAQ Pocket PC H3800	
	Système américain	Système métrique
Hauteur	5,3 po	135 mm
Largeur	3,3 po	84 mm
Profondeur	,62 po	16 mm
Poids	6,7 onces	190 g

Environnement d'exploitation

		US	Système métrique
Température	En fonctionnement	32° à 104°F	0° à 40°C
	Hors fonctionnement	-22° à 140°F	-30° à 60°C
Humidité relative	En fonctionnement	10 à 90%	10 à 90 %
	Hors fonctionnement	10 à 90%	10 à 90 %
Altitude maximale	En fonctionnement	0-15 000 pieds	14,7 à 10,1 psia
	Hors fonctionnement	0-15 000 pieds	14,7 à 10,1 psia

Instructions relatives à l'entretien et à la batterie

Entretien

Pour que l'iPAQ Pocket PC H3800 reste en bon état et continue à fonctionner correctement, suivez les conseils ci-dessous :

- Évitez de soumettre l'iPAQ Pocket PC à une humidité excessive et des températures extrêmes. Ne l'exposez pas à la pluie ni aux liquides.
- Pour éviter d'endommager l'écran, ne posez rien sur l'iPAQ Pocket PC.
- Gardez votre iPAQ Pocket PC dans un étui de protection lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Pour nettoyer l'iPAQ Pocket PC, essuyez l'écran et la surface extérieure à l'aide d'un chiffon doux légèrement imbibé d'eau.
- Évitez d'exposer l'iPAQ Pocket PC directement aux rayons solaires ou aux rayons ultraviolets pendant une période prolongée. Évitez également de rayer la surface de l'écran ou de le heurter contre des objets durs.
- Utilisez uniquement le stylet iPAQ Pocket PC pour éviter de rayer l'écran.

Instructions concernant la batterie



Compte tenu du type de batterie utilisé dans l'iPAQ Pocket PC, respectez la réglementation locale relative à sécurité de la mise au rebut de l'iPAQ Pocket PC. Votre revendeur Compaq peut vous informer de la législation locale et/ou des éventuels programmes de récupération de batterie en vigueur.

L'iPAQ Pocket PC ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. Pour l'acheminer vers une usine de recyclage ou s'en débarrasser suivant les normes, veuillez le déposer dans le système de collecte public ou le renvoyer à Compaq, aux partenaires Compaq agréés ou à leurs représentants.

Pour les pays d'Amérique du nord, Compaq a mis en place un programme de recyclage permettant aux clients de se débarrasser des batteries. Vous recevrez un carton d'expédition déjà affranchi portant l'adresse d'un service de récupération d'une usine de recyclage des métaux.

ATTENTION : pour limiter tout risque d'électrocution ou de détérioration des composants internes, ne vaporisez aucun liquide directement sur l'écran et évitez toute infiltration de substance liquide dans l'iPAQ Pocket PC. L'utilisation de savon ou de tout autre détergent pour nettoyer l'écran peut le décolorer ou l'endommager.

Nombres

- 802.11, carte mémoire
 - aide en ligne 90
 - retrait 90

A

- ActiveSync
 - connexion à l'ordinateur 30
 - restauration 35
 - sauvegarde 35
 - Affichage
 - calendrier 63
 - contacts 45
 - contenu de la carte mémoire 90
 - date 103
 - rendez-vous 103
 - sites Web 41
 - Aide
 - carte CompactFlash 88, 92
 - carte mémoire 802.11 90
 - cartes modem 91
 - Pocket Excel 80
 - Pocket Word 77
 - Aide en ligne
 - PC Card à deux connecteurs 87
 - Applications
 - fermeture 17
 - installation 34
 - ouverture 16
 - personnalisation des boutons 21
 - AvantGo 11, 100
- ## B
- Barre de saisie 72
 - Batterie 93, 110
 - Boîte de réception 48, 100, 101
 - Boutons d'applications
 - restauration des valeurs par défaut 94
 - Boutons, personnalisation 21

C

- Calendrier
 - affichage 63
 - création de notes 58
 - modification de l'affichage 63
 - personnalisation de l'affichage 64
- Carte CompactFlash 87, 91
 - aide en ligne 88, 92
 - installation 91
 - retrait 92
- Carte Ethernet 40
- Carte Ethernet CompactFlash
 - configuration d'une connexion distante 40
- Carte mémoire 802.11
 - installation 90
- Carte modem 91
 - aide en ligne 91
 - configuration de la connexion distante 38
 - installation 91
 - retrait 91
- Carte modem CompactFlash 38
 - connexion à Internet ou au réseau 38
- Cartes
 - installation 104
- Cartes d'extension 89
 - 802.11 90
 - carte CompactFlash 91
 - carte modem 91
- Cartes mémoire
 - 802.11 90
 - affichage du contenu 90
 - aide en ligne 90
 - installation de 802.11 90
 - retrait 802.11 90
- Catégories
 - contacts 46
 - rendez-vous 67
- Classeur Excel
 - création 78
 - ouverture 78
- Clavier 95, 100, 101

- Clavier, écran 24
- Configuration
 - service de messagerie électronique 48
- Connexion
 - à Internet 38
 - à l'ordinateur 30
 - au réseau 38, 99, 100
- Connexion distante
 - configuration avec carte Ethernet 40
 - configuration avec carte modem 38
- Connexion infrarouge, synchronisation 32
- Connexion sans fil
 - avec carte 802.11 90
- Contacts 44
 - affichage 45
 - catégories 46
 - création 44
 - création de notes 58
 - édition 45
 - suppression 47
- Conversion d'écriture en texte 27, 95
- Courrier électronique
 - création 49
 - déplacement 52
 - envoi 49
 - fichier joint 50
 - ouverture 51
 - réception 50
 - suppression 51
- Création
 - classeur Excel 78
 - contact 44
 - courrier électronique 49
 - document 74
 - document Word 73
 - informations, sur écran Aujourd'hui 59
 - tâche 69
- D**
- Date
 - affichage 103
- Date, réglage 20
- Définition
 - rappel de rendez-vous 65
 - rappel de tâche 69
- Demande de rendez-vous 66
- Déplacement
 - courrier électronique 52
 - fichiers 34
- Déplacement avec le Pocket PC 97
- Dessin à l'écran 26
- Document
 - création 74
 - ouverture 74
- Documents Word 73
- Dossiers
 - gestion 52
 - ouvrir Boîte de réception 52
- E**
- Écoute
 - voix 56
- Écran
 - mise sous tension 93
- Écran Aujourd'hui 59
 - création d'informations 59
 - modification des informations 60
 - personnalisation de l'aspect 61
- Écran, réalignement 15
- Écriture
 - à l'écran 26
 - avec clavier écran 24
 - conversion en texte 27, 95
 - stylet et reconnaissance des lettres 25, 26
 - stylet et transcription 25
- Édition
 - contact 45
- Enregistrement
 - notes 101
 - vocal 55
- Envoi
 - courrier électronique 49
 - demande de rendez-vous 66
- Excel 103
- Explorateur Windows 34
- F**
- Fermeture d'applications 17
- Fichiers
 - déplacement, depuis l'ordinateur 34
 - joint à courrier électronique 50

H

Heure

- réglage 18
- réglage pour ville visitée 19

I

Illustration

- panneau avant 7
- panneau inférieur 8
- panneau supérieur 7

Informations, saisie 22

Inscription 8

Installation

- applications 34
- carte CompactFlash 91
- carte mémoire 802.11 90
- carte modem 91
- module d'extension carte CompactFlash 88
- module d'extension PC Card à deux connecteurs 87

Interface, navigation 14

Internet

- connexion avec carte Ethernet CompactFlash 40
- connexion avec carte modem CompactFlash 38

L

Lecture

- ouvrage électronique 82

Liaison aux sites Web

- synchronisation 41

M

Messagerie électronique

- service, configuration 48

Microsoft Reader 81

- lecture d'ouvrages électroniques 82

Modification

- affichage Calendrier 63
- informations sur écran Aujourd'hui 60
- options Pocket Excel 79
- options Pocket Word 75
- paramètres de synchronisation 33

Module d'extension carte CompactFlash installation 88

Module d'extension PC Card à deux connecteurs installation 87

Modules d'extension 86

- carte Compact Flash 87
- PC Card à deux connecteurs 86

Mot de passe 94

N

Navigation dans l'interface 14

Notes

- création 58
- enregistrement 101

O

Options, changement suggestion de mots 23

Options, modification

- Pocket Excel 79
- Pocket Word 75

Ouverture

- applications 16
- classeur Excel 78
- courrier électronique 51
- document Word 74
- dossier Boîte de réception 52

Ouvrage électronique

- écoute 83
- lecture avec Microsoft Reader 82
- suppression d'annotations 104

P

Panneau avant

- illustration 7

Panneau inférieur

- illustration 8

Partage d'informations

- avec serveur 31

PC Card à deux connecteurs 86

- aide en ligne 87

Personnalisation

- affichage des tâches 71
- affichage du calendrier 64
- aspect des tâches 71
- boutons d'application 21

- écran Aujourd'hui 61
- saisie rapide d'une tâche 72
- Planification
 - demande de rendez-vous 66
 - rendez-vous 65
- Pocket Excel 77, 103
 - aide 80
 - modification des options 79
- Pocket Word 73, 103
 - aide 77
 - modification des options 75
- R**
- Rappel 69
- Réalignement de l'écran 15
- Réception des messages 50
- Recherche d'informations 3
- Reconnaissance de blocs 26
- Reconnaissance des lettres 25, 94
- Réglage
 - date 20
 - heure locale 18
 - heure, ville visitée 19
- Rendez-vous
 - affichage 103
 - catégories 67
 - définition d'un rappel 65
 - planification 65
 - suppression 68
- Réseau
 - connexion 99, 100
- Restauration
 - avec ActiveSync 35
- Retrait
 - carte CompactFlash 92
 - carte mémoire 802.11 90
 - carte modem 91
- Rétro-éclairage 93
- S**
- Saisie avec clavier écran 24
- Saisie d'informations 22
 - clavier écran 24
 - conversion d'écriture en texte 27
 - dessin à l'écran 26
 - reconnaissance de blocs 26
 - stylet et reconnaissance des lettres 25
 - stylet et transcription 25
- Sauvegarde
 - avec ActiveSync 35
- Sites Web
 - affichage 41
 - synchronisation des liens 41
- Spécifications 108
- Stylet 25
- Suggestion de mots, changement d'options 23
- Support client 7, 98
- Suppression
 - contact 47
 - courrier électronique 51
 - rendez-vous 68
 - tâche 70
- Synchronisation
 - avec connexion infrarouge 32
 - avec serveur 31
 - classeurs Excel 77, 103
 - documents Word 73
 - liens aux sites Web 41
 - modification des paramètres 33
 - ordinateur 11
- T**
- Tâches 69
 - création 69
 - création de notes 58
 - personnalisation de l'affichage 71
 - suppression 70
 - tri 71
- Transcription 25
- Tri des tâches 71
- V**
- Voix
 - écoute 56
 - enregistrement 55
- W**
- Word 103